

# English User Manual



Thanks for buying this Tablet PC. This manual will introduce you to the functions of your device and make you aware of anything requiring attention. Please read this manual carefully before using the device.



1. Power button
2. VOL+
3. VOL-
4. Earphone jack
5. OTG USB Port
6. DC Socket
7. TF card slot
8. HDMI
9. Speaker
10. Camera

## Content

<b>1 .Notifications .....</b>	<b>4</b>
<b>2 .Introduction .....</b>	<b>5</b>
2.1 Key functions .....	5
2.2 Features Overview .....	5
2.3 Technical Specifications .....	5
<b>3 .Quick Guide.....</b>	<b>6</b>
3.1 About the Touch screen .....	6
3.2 Switch On/Off .....	6
3.3 Power Save Modes and lock screen.....	6
3.4 Battery management and charging.....	7
3.5 Explanation of function icons .....	7
3.6 USB HOST Function .....	8
3.7 TF Card Storage .....	8
3.8 HDMI.....	8
<b>4 .Network Access.....</b>	<b>8</b>
4.1 Wi-Fi Network Access .....	8
4.2 3G Network Access .....	9
<b>5 .Storage File Copy .....</b>	<b>9</b>
<b>6 .Main Functions.....</b>	<b>10</b>
6.1 Audio Function.....	10
6.2 Video Function.....	10
6.3 Picture Function .....	11
6.4 Record Function.....	11
6.5 File Manager .....	11
6.6 E-book Function.....	11
6.7 Internet Browser.....	11
6.8 E-mail Function .....	12
6.9 Calendar .....	13
6.10 Calculator.....	13
6.11 Alarm Clock .....	13
6.12 APK Installer.....	13
6.13 PICTURES AND VIDEO .....	14
<b>7 .System Settings.....</b>	<b>16</b>
<b>8 .FAQ.....</b>	<b>17</b>

## 1 .Notifications

- ①. Please protect the device away against moisture and dust.
- ②. Do not leave the device in a high-temperature environment, especially a closed car in hot weather.
- ③. Do not drop or strike the device.
- ④. Do not shake the device violently, particularly the LCD screen, as this may cause the display to malfunction.
- ⑤. Please make sure to carefully adjust the earphone volume; excessive volume may be harmful to your hearing.
- ⑥. Please charge the device when
  - (1) The power icon shows that the battery is nearly flat
  - (2) The device turns itself off automatically and will not come back on.
  - (3) There is no response when operating the buttons.

**Attention: Please use only the charger provided by the manufacturer; other chargers may damage the device.**

**Input: 100-240V ~ 50/60 Hz**

**Output: 5V — — 1500 mA**

- ⑦. Do not disconnect the device from your PC when downloading, uploading or formatting as this may cause programming errors in the device.
- ⑧. Do not disassemble the device yourself; only allow an expert to do so.
- ⑨. Do not use alcohol, thinner or benzene-based chemicals to clean the surface of the device.
- ⑩. Do not use the device in places where its use is prohibited, like aircraft.
- ⑪. Please make sure to always back up your device. The manufacturer is not responsible for lost files or data after damage to or repair of the device.
- ⑫. The manufacturer reserves all the rights to the technology and design of the device and has no obligation to inform the user if new versions or designs have been developed.
- ⑬. **The device is NOT waterproof; please keep it away from moisture at all times.**

**This device will take approximately 20 seconds to power up; please don't try to operate the device during this period.**

## 2 .Introduction

### 2.1 Key functions

Name	Description
POWER	Press this button briefly for sleep/wake up mode, press and hold for several seconds to turn device ON or OFF
MENU	Press this button briefly to access the submenu
ESC	Press briefly to exit current mode
TF Card Slot	For external TF card, 128MB to 32GB
Stereo earphone jack	Stereo jack for earphone
DC Socket	To connect device to 5V DC charger
USB Port	Micro 5-pin USB Port
USB Host Port	Port for external USB driver, 3G dongle, mouse, keyboard, etc. (2.0)
Display	HD Display area

### 2.2 Features Overview

- CPU: Rockchip3168 Cortex A9, 1.2GHz. with ANDROID 4.2.2 operating system.
- 7" TFT touch screen LCD display, 1024\*600 pixel resolution.
- 4GB built-in Flash Memory, support 128MB-32GB external TF card.
- Media support for video, audio, pictures, E-books, etc.
- Built-in Wi-Fi supports external 3G USB-DONGLE wireless network card (3G card or USB-Dongle are not provided by the Tablet PC manufacturer).
- Dual Camera Front:0.3M Pixels; Rear:2.0 M Pixels with flashlight
- Various applications are available in the ANDROID 4.2.2 OS (APK applications only).
- Supports built-in microphone record function
- Supports USB-HOST and external U-disk, MP3, MP4, mouse, keyboard, etc.
- Supports G-sensor screen rotation function.
- Supports stereo earpieces and speaker.
- Supports multiple languages.
- The device can be used as a USB portable hard disk, driver not needed for WIN2000 or above.

### 2.3 Technical Specifications

Screen	7 inch Capacitive Touch Screen. Resolution: 1024*600
CPU	Chipset: ROCKCHIP3168; Processor: Cortex A9; Frequency: 1.2GHz
RAM	DDR3: 512MB
Storage	4GB External TF card increase storage from 128MB to 32 GB.
System	Android 4.2.2
Network	Wi-Fi: Built-in Wi-Fi Module. IEEE 802.11b/g/n. 11Mbps to 54Mbps 3G: External 3G by USB Dongle.


<b>Applications</b>	APK format applications
<b>Video</b>	AVI, MOV, MP4, ASF, 3GP, TS, MKV, MPEG, etc. All videos support HD 1080P.
<b>Music</b>	MP3, APE, FLAC, AAC, OGG, etc.
<b>Pictures</b>	JPG, BMP, PNG, TIFF, etc.
<b>E-books</b>	TXT, PDF, CHM, HTML, PDB, UMD, FB2, LRC, EPUB.
<b>Office Files</b>	Supported files: Word, Excel, PDF, etc.
<b>PC Connection</b>	micro USB2.0 x 1
<b>Battery</b>	Built-in Lithium Battery: 2500 mAh.


### 3 .Quick Guide

#### 3.1 About the Touch screen

The screen is a capacitive touch screen; you can use five fingers to touch the screen at the same time.

#### 3.2 Switch On/Off.

Switch On and Unlock: When the device is in the OFF mode press and hold the Power key for 3 seconds to enter the Android start-up progress bar; it takes approx. 20 seconds to display the system desktop. When the LCD is in locked mode please press and drag the  icon to the green point and the LCD will unlock automatically, see the illustration below:

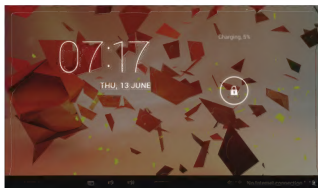

#### 3.3 Power Save Modes and lock screen.

- Briefly press the 'POWER' key after starting up for the system to go to power save and lock mode.
- Briefly press the 'POWER' key or tap the touch screen and system will return to bright in 1 second
- The primary functions of the device – e.g. playing music, movies, etc. – will not stop in the power save mode; only the LCD is turned off and shows a black screen.
- Switch OFF: When the device is in the OFF mode press and hold the 'POWER' key for 3 seconds. The screen will display the power off interface; select the power off icon to confirm and the system will shut down automatically.

【Note】 When the battery is low the device will give a continuous alarm and shut off automatically if it is not charged. If the device will not start up please check if the battery is low and try again after the battery has been charged.

### 3.4 Battery management and charging.


3.4.1 Before using your device for the first time charge the battery for 8-12 hours to give the device a full charge.

3.4.2 Insert the micro port of the battery adaptor into the DC slot on the device and connect the other side to a power socket. The battery icon on the desktop icon will show the device is charging; please wait until the battery is fully charged before disconnecting. The icon on the desktop will show when the battery is fully charged.

【Note】 In order to keep the battery functioning in optimal condition please note the following:

- Don't charge the battery in high temperatures.
- No need to fully discharge the battery, the device can be charged even if there is some battery power remaining.
- In order to keep the battery in good condition please make sure to charge it once every two weeks if the device is not used for an extended period of time.

### 3.5 Explanation of function icons

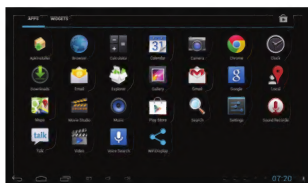

Icon	Function	Icon	Function
	Back to main menu		Note when the system finds new devices.
	Show current power status		Set the alarm
	The current system time		Reduce the volume
	Back		Increase the volume
	Menu		Menu for Function Block.
	Google search		Adjust screen brightness

	System clock		Wi-Fi on/off
	New mail		USB Connection
			Status Bar

### 3.6 USB HOST Function

#### 3.6.1 USB HOST Definition

The Mini USB on the device can be used as USB Host.

#### 3.6.2 Read U-disk:

Insert the U-disk into the HOST port, press the **Resource manager** on the desktop, press **USB** enter into u-disk.

#### 3.6.3 External 3G USB Dongle. (See network access guide item 4)

### 3.7 TF Card Storage

The device has a TF card slot and supports the reading of files on the TF card. Insert the TF card into the card slot (can only be inserted one way); to remove the TF card press down on the card and it will pop out.

3.7.1 Insert the TF into the card slot in the right side of the device.

3.7.2 Don't eject the card when operating (reading, copying) as this may cause data errors.

3.7.3 Don't use the TF card in high temperature conditions.

3.7.4 Protect the TF card from liquids and corrosive materials.

### 3.8 HDMI

The unit via the data cable and high-definition television HDMI port connection, set the TV to HDMI mode, enabling tablet computer and TV sync playback.

## 4 .Network Access

The device supports a Wi-Fi network and external 3G network.



#### 4.1 Wi-Fi Network Access

4.1.1 Turn on Wi-Fi and access Wi-Fi settings. The device will scan automatically for available Wi-Fi networks.

4.1.2 Choose the Wi-Fi network that you want to connect to.

4.1.3 Press **Connect**. Some network may require you to enter a password.

4.1.4 In the Wi-Fi settings screen press the Menu key and touch Advanced; this will give you



more Wi-Fi settings.

## 4.2 3G Network Access

4.2.1 Turn OFF Wi-Fi if it is on.

4.2.2 Access **Mobile network setting** and make sure **Data enabled** is selected. Then go back to **Wireless & Networks**.

4.2.3 Insert External 3G by USB host.

4.2.4 Select the Mobile network and wait for the 3G network connection after which you can access the network via 3G.

## 5 .Storage File Copy

A) Connect the device to a computer using a USB cable; the status bar will show **USB connected**.



B) Select **USB Connected**



C) Select **USB Connected**, then, **Turn on USB storage**.




The left picture shows that the device storage content can be viewed and modified from the computer.

The right picture means that device storage content can NOT be viewed or modified from the computer.

## 6 .Main Functions





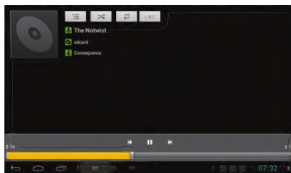




### 6.1 Audio Function



To access the music player: in music player mode, double-click the item in the playlist you wish to play, as shown in the following picture



Drag the music progress bar  to adjust the progress.

Explanation of the buttons in the Music player


Button	Instruction	button	Instruction
	Artist		Album
	Song		Play playlist
	Random Play		Continuous playback
	Play the previous song		Play the next song
	Pause		Play

- If there are no music files in the audio player playlist the system will automatically upload the music files from the card to the audio player playlist after the audio player is turned on (the device supports the following audio file formats: mp3, midi). The playlist is shown in the above figure.
- If there are two or more songs in the Music playlist area slide the touch screen up/down to move the page up/down
- Double-click the item in the playlist you wish to play.
- In the music playing interface click  to enter the audio playlist.
- Drag the playback progress bar  to adjust audio playback progress.

### 6.2 Video Function

- Click the Video player icon to enter the video player interface and open the video files
- The device supports the following video file formats: MKV、AVI、MP4、MOV、VOB、

DAT、FLV、3GP、etc.

- If there are no music files in the video player playlist the system will automatically upload the video files from the card to the video player playlist after the video player is turned on.
- Drag the playback progress bar  to adjust video playback progress.

### 6.3 Picture Function

Click the HD Video Player to enter the viewing interface




- **Add image** (supports the following picture formats: BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF)

If there are no files in the photo list the system will automatically load the image files from the card to the photo browser list after the photo browser is opened.


Open the corresponding folder, find the image file and add the picture you want.

Click the menu button to set the photo as your wallpaper.

### 6.4 Record Function

Click the record icon  to enter the record interface, click the record button  to start recording, click the stop button  to stop recording. The system will ask you if you wish to store or delete this recording, please select manually.

Recording playback: select audio player to play the recording. First select the record files from the explorer, then click on them and play; for further details please refer to *Audio Function*.

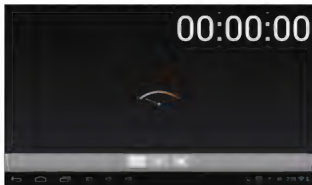

### 6.5 File Manager


In file manager you can view all the files in the device, including files in the internal memory and on external memory cards. There is also a quick view for pictures and videos.


### 6.6 E-book Function.



Supports the following E-Book formats: TXT、LRC、PDF、HTML、HTM、EPUB, etc.


### 6.7 Internet Browser

- Before you use the Internet browse function please make sure your network is connected. See the *network access* section of this manual.

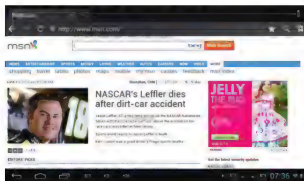- Click IE Browser icon  to enter the IE interface, click on the address bar and type in the website you wish to access, followed by Go.



- Click on the  icon to view bookmarks and history.
- Click on the  menu icon to access settings

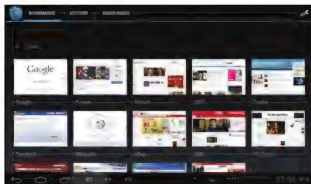

- The device also supports other Internet browsers; please see the instructions for the Internet browsers in question.

## 6.8 E-mail Function

- Before you use the e-mail function please make sure your network is connected. See the *network access* section of this manual.
- When using this function for the first time you will need to add an e-mail account to the device. The device supports the use of several e-mail accounts.
- The methods for adding web-based e-mail accounts and enterprise e-mail accounts are different.


**Add portal sites e-mail accounts.** ( Example: Gmail, MSN, Yahoo, etc. )

*Take Google e-mail account for an example here.*

*Account: 123456@gmail.com*

*Password: \*\*\*\*\**

- For portal sites e-mail accounts enter your e-mail address and password, then click next.

- After you have been successfully connected enter *Account Name* and *Your Name*. *Account Name* means the name of this account in the device, *Your Name* means the displayed name of your e-mail in the recipient's account.
- You can now access the account. Click on the e-mail titles to read emails, press and hold e-mail titles to access options.
- Click the menu icon  to access settings

Refresh: Check for new emails.

Compose: Write new emails.

Folders: Manage/Move emails to different folders.


Accounts: View accounts in the device, add new accounts, delete accounts, set main account.

Accounts settings: More options for e-mail accounts.

## 6.9 Calendar

Click the Calendar icon to enter the calendar interface.


- In calendar mode, press and drag the screen up/down to move between months or to turn the pages.
- When the month changes from December to January the device will automatically change the year.
- Enter the interface; the number in the orange form is today's date. You can change the date in the Settings function; for details see the Settings section.

Click  to return to the main menu.

## 6.10 Calculator


Click on the Calculator icon to enter the calculator interface.


## 6.11 Alarm Clock

- Click on the Clock icon to enter the time interface, then click on the clock to access the alarm function; you can now add new alarms or edit existing alarms.
- Press and hold existing alarms to select turn alarm on/off, edit alarm, and delete alarm. Click on individual alarms to edit them.
- You can edit the alarm time, repeat mode, ringtone and label.
- In the alarm interface click on the  Set alarm menu icon to access settings. The following items can be set.

## 6.12 APK Installer

- This device supports third party apps (APK format) based on the Android OS. Many different apps can be downloaded from the Internet or copied from other devices.
- If you are not downloading the app from Google Android Market you should take the following steps before the installation. Please check **Settings – Applications** and make sure **Unknown sources** is selected.

- Click on the Explorer icon  and select the app you want to install, then click the install prompt

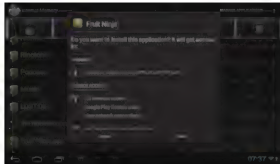

**6.12.1 Install:** Click Install, enter the app installer interface.

- Internal Memory means built-in Flash memory, SD card means inserted T-Flash;
- After entering, select the app format setting program on the right side, click on the application to install, return to the main interface when this operation has been completed; the installation will be finished and you will see the app icon in your application list.

**6.12.2 Manage:** Click settings and Choose APPS

- Click on APPS and select the file/software you want to uninstall
- Click on the software, then uninstall the software.




**6.12.3 Exit:** Return to the main interface.

Note: All the installed apps will be displayed in the application list menu. These applications include games, chat TM, Internet browser, media player, system tools, etc.

## 6.13 PICTURES AND VIDEO

The machine is with a front and a rear camera, you can take pictures and video clips, you can take photographs and record video clips.




- Click on the applications tab to display all the applications, then select the 'photo' or 'video' setting.
- Before taking pictures or recording video you can click on the camera settings to adjust the white balance, picture size, photo quality, point mode etc.
- Click on the  button to start or stop the recording.
- The photographs or video can be previewed in the preview window.
- If you want play the video you have recorded turn on the video player and select the video you want to play.
- If you want to view photographs select the picture viewer and choose which pictures you want to see.
- Into the camera, and click on the screen with two fingers, will the pixel scaling function box appears, when two fingers and outward or inward sliding, can realize the pixel scaling function.



- If you take pictures in low light condition, the flash function is available.



## 7 .System Settings

Click the Settings icon  to enter system settings. You can now change wireless & networks, sound, display, location & security, applications, accounts & sync, privacy, storage, language & keyboard, voice input & output, and date & time.

**7.1 Wireless & Network Setting,** See item 4.

**7.2 Sound Setting.** You can adjust Silent mode, Volume, Notification ringtone, Audible selection, Screen lock sounds, and Haptic feedback.

**7.3 Display Setting.** You can adjust Brightness, Auto-rotate screen, Animation, Screen timeout.

**7.4 Location & Security Setting.** Here you can set up screen lock and device administrators and enter a TF card password.

**7.5 Application Setting.** Here you manage your apps and check storage & battery usage.

Please note: If you want to install applications that you are not downloading from the Google Android Market you should first turn on **Unknown sources**.

**7.6 Accounts & sync Setting.** Here you can manage accounts in the device.

**7.7 Privacy Setting.** In this setting you can back up data and reset factory defaults.

**7.8 Storage Setting.** Here you can check storage use and insert & erase TF cards.

Please note: Before you remove the TF Card (if you have inserted a TF card), please use the 'safely remove hardware and uninstall media' function before ejecting the TF card; if you fail to do so this may cause a problem for some applications.


**7.9 Language & Keyboard Setting.** In this setting you can change the system language and select keyboard inputs.

Please note: if you have installed an input and want to use it please remember to turn it on in this setting (all inputs can be turned on here). Press and hold the blank where you want to type and you will see a popup to choose inputs.


### Android Keyboard


The Android keyboard can be configured. To change the settings:

- (1) Open the 'Settings' menu
- (2) Select the 'Language and input' submenu, then tap on 'Default'



- (3) Tap 'Configure input methods.' The following options will appear:



- (4) Tap the  icon. The following options will appear:





(5) Select 'Input language'

(6) Check the 'Use system language' box



The default keyboard will be set to the selected language.


For example, when 'French (French)' is set as the default language the default keyboard will be French.


**7.10 Date & time Setting:** In this setting you can adjust the date and time.

**7.11 About device.** Check device information.

## 8 .FAQ

### 1) How can I change languages if I mistakenly choose an unknown language?

•Find the  Settings icon in the Menu Page to enter Settings.

•Then select the  icon to enter the language & keyboard setting; the first option is the language setting.

### 2) How can I change the input when I am typing?

Press and hold the blank where you want to type and you will see a popup to choose inputs.

### 3) I already installed some applications but now I can't find them, why is this?

•By default some applications are installed on an external TF card, so if you have removed the TF card from the device you will not see these applications.

### 4) I can't get the device to turn on.

- Check the battery and charge the device if there is no power.
- Connect the device to an AC adapter.
- Contact the seller if the device still won't turn on after it has been charged.

### 5) I can't hear any sound through the earphones.

- Check if the device is in Mute mode.
- Check the volume setting, in case it is 0.
- Check the earphone connector.

### 6) Why can't I install apps?

Please check *Settings – Applications*, make sure you have selected *Unknown sources*.

### 7) There is an Error Code on the screen.

- System error, restart the device.
- The language you are browsing in is not supported by built-in languages; please contact the original manufacturer for a bug fix.

**8) I'm having system problems, I get a lot of error messages.**

- **Restart the device by holding down the POWER button for 10 seconds**, the device will restart
- If you have restarted the device and you are still getting error messages please check open applications to see if there is an unknown application; if so, uninstall.
- Your device may have a virus; please install a security application to protect your device.
- If you are still experiencing problems after trying the above solutions the firmware on your device needs to be rebuilt (this operation is named 'flash'). Please note: **Before you flash the device please back it up. The flashing operation will return all the settings and files to the factory defaults.** The flashing operation requires a flashing tool and firmware; please contact the original manufacturer for assistance.

# **Nederlandse Gebruikershandleiding**



Hartelijk dank voor uw aankoop van deze tablet-PC. Deze handleiding maakt u wegwijs in de functies van uw apparaat en wijst u op belangrijke zaken. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.



1. Aan-uitknop
2. VOL +
3. VOL –
4. Hoofdtelefoonaansluiting
5. OTG USB-poort
6. DC-aansluiting
7. TF-kaartsleuf
8. HDMI
9. Luidspreker
10. Camera

## Inhoud


<b>1. Mededelingen.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Inleiding .....</b>	<b>5</b>
2.1 Toetsfuncties .....	5
2.2 Overzicht van de functies.....	5
2.3 Technische specificaties .....	5
<b>3. Snelgids .....</b>	<b>6</b>
3.1 Informatie over het touchscreen.....	6
3.2 In-/uitschakelen .....	6
3.3 Energiebesparingsfuncties en schermvergrendeling.....	6
3.4 Batterijbeheer en opladen .....	7
3.5 Uitleg functiepictogrammen .....	7
3.6 USB HOST-functie .....	8
3.7 TF-kaartopslag .....	8
3.8 HDMI .....	8
<b>4. Netwerktogang.....</b>	<b>8</b>
4.1 Wi-Fi-netwerktogang .....	8
4.2 3G-netwerktogang .....	9
<b>5. Bestandsbeheer .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Hoofdfuncties.....</b>	<b>10</b>
6.1 Audiofunctie.....	10
6.2 Videofunctie .....	11
6.3 Fotofunctie .....	11
6.4 Opnamefunctie.....	11
6.5 Bestandsbeheer .....	11
6.6 E-bookfunctie.....	12
6.7 Internetbrowser .....	12
6.8 E-bookfunctie.....	12
6.9 Agenda .....	13
6.10 Rekenmachine .....	13
6.11 Wekker .....	13
6.12 APK Installer.....	13
6.13 FOTO'S EN VIDEO'S.....	14
<b>7. Systeeminstellingen .....</b>	<b>16</b>
<b>8. Veelgestelde vragen .....</b>	<b>17</b>

## 1. Mededelingen

- ①. Houd het apparaat uit de buurt van vocht en stof.
- ②. Laat het product niet achter in een omgeving met een hoge temperatuur, in het bijzonder in een afgesloten auto tijdens warm weer.
- ③. Laat het apparaat niet vallen en sla niet op het apparaat.
- ④. Schud het apparaat, met name het LCD, nooit hard op en neer, want dan het scherm defect raken.
- ⑤. Kies het juiste volume voor de oortelefoon; een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
- ⑥. Laad het apparaat op als:
  - (1) Het "Power"-pictogram aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
  - (2) Het apparaat zichzelf automatisch uitschakelt en niet meer inschakelt.
  - (3) Er geen reactie is bij het bedienen van de knoppen.

**Let op: gebruik alleen de door de fabrikant geleverde oplader. Andere opladers kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.**

**Ingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz**

**Uitgang: 5 V  1500 mA**

- ⑦. Ontkoppel het apparaat niet van de PC tijdens het downloaden, uploaden of formatteren. Dit kan programmeerfouten in het apparaat veroorzaken.
- ⑧. Open het apparaat niet zelf, laat dit aan een professional over.
- ⑨. Gebruik geen chemische producten op basis van alcohol, thinner of benzeen om het oppervlak van het apparaat schoon te maken.
- ⑩. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar dit verboden is, zoals in een vliegtuig.
- ⑪. Maak altijd een back-up van uw apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het verlies van bestanden of gegevens na beschadiging of reparatie van het apparaat.
- ⑫. De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen in de technologie en het ontwerp van het apparaat aan te brengen en is niet verplicht de gebruiker te informeren over de ontwikkeling van nieuwe versies of ontwerpen.
- ⑬. **Het apparaat is NIET waterdicht: stel het nooit bloot aan vocht.**

**De inschakeltijd van het apparaat bedraagt ca. 20 seconden, gebruik het apparaat gedurende deze periode niet.**

## 2. Inleiding

### 2.1 Toetsfuncties

Naam	Beschrijving
POWER	Deze knop kort indrukken voor de slaap/ontwaak-stand en enkele seconden indrukken en vasthouden om het apparaat IN of UIT te schakelen.
MENU	Deze knop kort indrukken voor toegang tot het submenu.
ESC	Kort indrukken voor het sluiten van de huidige modus.
TF-kaartsleuf	Voor externe TF-kaart, 128 MB tot 32 GB
Stereo-oortelefoonaansluiting	Stereo aansluiting voor oortelefoon
DC-aansluiting	Voor aansluiting van een 5 V DC-oplader.
USB-poort	5-pins micro-USB-poort
USB-hostpoort	Poort voor extern USB-station, 3G-dongle, muis, toetsenbord etc. (2.0)
Display	HD-beeldscherm

### 2.2 Overzicht van de functies

- CPU: Rockchip 3168 Cortex A9, 1.2 GHz. Met besturingssysteem ANDROID 4.2.2.
- 7-inch TFT-touchscreen, met resolutie van 1024x600 pixels.
- 4 GB ingebouwd Flash-geheugen, ondersteunt 128 MB - 32 GB externe TF-kaart.
- Mediaondersteuning voor video, audio, foto's, E-books etc.
- Ingebouwde Wi-Fi ondersteunt externe 3G USB-dongle draadloze netwerkkaart (3G-kaart of USB-dongle worden niet meegeleverd door de fabrikant van de tablet-PC).
- Twee camera's; aan voorzijde: 0.3 megapixel; aan achterzijde: 2.0 megapixel zonder flitser
- Er zijn diverse apps beschikbaar voor het ANDROID 4.2.2-besturingssysteem (alleen APK-apps).
- Ondersteunt ingebouwde microfoonopnamefunctie
- Ondersteunt USB-HOST en externe U-disk, MP3, MP4, muis, toetsenbord, etc.
- Ondersteunt G-sensor schermrotatiefunctie.
- Ondersteunt stereo-oortelefoon en -luidspreker.
- Het apparaat kan worden gebruikt als een draagbare USB-harde schijf, voor WIN 2000 of hoger is geen stuurprogramma nodig.

### 2.3 Technische specificaties

Beeldscherm	Capacitief touchscreen van 7 inch. resolutie: 1024 x 600
CPU	Chipset: ROCKCHIP 3168; processor: Cortex A9; frequentie: 1.2 GHz
RAM	DDR3: 512MB
Opslag	4 GB Een externe TF-kaart verhoogt de opslag van 128 MB tot 32 GB.
Systeem	Android 4.2.2

<b>Netwerk</b>	Ingebouwde Wi-Fi-module IEEE 802.11 b/g/n. 11 tot 54 Mbps 3G: Externe 3G USB-dongle.
<b>Apps</b>	APK-apps
<b>Video</b>	AVI, MOV, MP4, ASF, 3GP, TS, MKV, MPEG, etc. Alle video's ondersteunen HD 1080P.
<b>Muziek</b>	MP3, APE, FLAC, AAC, OGG etc.
<b>Afbeeldingen</b>	JPG, BMP, PNG, TIFF etc.
<b>E-books</b>	TXT, PDF, CHM, HTML, PDB, UMD, FB2, LRC, EPUB.
<b>Office-bestanden</b>	Ondersteunde bestanden: Word, Excel, PDF, etc.
<b>PC-verbinding</b>	micro-USB 2.0 x 1
<b>Batterij</b>	Ingebouwde lithiumbatterij: 2500 mAh.


### 3. Snelgids

#### 3.1 Informatie over het touchscreen

Het beeldscherm is een capacitief aanraakscherm dat u op vijf plaatsen tegelijkertijd kunt aanraken.

#### 3.2 In-/uitschakelen

Inschakelen en ontgrendelen: Als het apparaat UIT staat, drukt u de Power-knop in en houdt u deze 3 seconden vast voor toegang tot de Android-opstartvoortgangsbalk. Het opstarten van

het apparaat duurt ca. 20 seconden. Als het LCD is vergrendeld, drukt u op het pictogram  en sleept u dit naar de groene punt. Het LCD wordt vervolgens automatisch ontgrendeld (zie onderstaande afbeelding):



#### 3.3 Energiebesparingsfuncties en schermvergrendeling

- Druk na het opstarten kort op de 'POWER'-knop. Het systeem wordt dan in de energiebesparende stand gezet en het scherm wordt vergrendeld.
- Druk kort op de 'POWER'-knop of tik op de touchscreen: het systeem is binnen 1 seconde actief.
- In de energiebesparende stand blijft het apparaat actief - speelt bijvoorbeeld muziek en films af - alleen het LCD wordt uitgeschakeld (het scherm is zwart).
- Uitschakelen: Als het apparaat is uitgeschakeld, drukt u de 'POWER'-knop in en houdt u deze 3 seconden ingedrukt. Het scherm toont dan het uitschakelscherm. Kies "Uitschakelen" om te bevestigen, het systeem wordt automatisch uitgeschakeld.



【Opmerking】Als de batterij bijna leeg is, hoort u een ononderbroken waarschuwingstoon en wordt het apparaat - indien het niet wordt opgeladen - automatisch uitgeschakeld. Als het apparaat niet opstart, controleert u of de batterij bijna leeg is en probeert u het opnieuw nadat de batterij is opgeladen.

### 3.4 Batterijbeheer en opladen

3.4.1 Laad de batterij voor het eerste gebruik 8-12 uur op om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig is opgeladen.











3.4.2 Sluit de micropoort van de batterijadapter aan op de DC-connector op het apparaat en sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact. Het batterijsymbool op het bureaublad laat zien dat het apparaat wordt opgeladen. Wacht tot de batterij volledig is opgeladen voordat u de voedingsadapter loskoppelt. Het pictogram op het bureaublad laat zien wanneer de batterij volledig is opgeladen.







【Opmerking】Met de volgende richtlijnen zorgt u ervoor dat de batterij optimaal blijft werken:

- Laad de batterij niet op bij hoge temperaturen.
- De batterij hoeft niet volledig ontladen te worden. Het apparaat kan ook opgeladen worden als de batterij nog niet helemaal leeg is.
- U houdt de batterij in goede conditie door deze één keer per twee weken op te laden als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

### 3.5 Uitleg functiepictogrammen



Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Terug naar het hoofdmenu		Geeft aan wanneer er nieuwe apparaten zijn gevonden.
	Toont huidige batterijstatus		Alarm instellen
	De huidige systeemtijd		Volume verlagen
	Terug		Volume verhogen
	Menu		Menu voor Functieblok.

	Google zoeken		Schermhelderheid instellen
	Systeemklok		WI-FI aan/uit
	Nieuwe e-mail		USB-verbinding
			Statusbalk

### 3.6 USB HOST-functie

#### 3.6.1 USB HOST Beschrijving

De micro-USB op het apparaat kan als USB Host worden gebruikt.

#### 3.6.2 U-disk lezen:

Plaats de U-disk in de HOST-poort, druk op het bureaublad op **Resource manager** en druk op **USB** voor toegang tot de U-disk.

#### 3.6.3 Externe 3G USB-dongle (Zie uitleg voor netwerktoegang in paragraaf 4)

### 3.7 TF-kaartopslag

Het apparaat beschikt over een TF-kaartsleuf en ondersteunt het lezen van bestanden op de TF-kaart. Plaats de TF-kaart in de kaartsleuf (kan slechts op één manier). Druk de TF-kaart naar binnen om de kaart te verwijderen: de TF-kaart komt automatisch naar buiten.

3.7.1 Plaats de TF-kaart in de kaartsleuf in de rechterzijde van het apparaat.

3.7.2 Verwijder de kaart nooit als er gegevens worden gelezen of opgeslagen, want dat kan gegevensfouten veroorzaken.

3.7.3 Gebruik de TF-kaart niet bij hoge temperaturen.


3.7.4 Houd de TF-kaart uit de buurt van vloeistoffen en bijtende stoffen.

### 3.8 HDMI

Als de eenheid wordt aangesloten via de datakabel en HDMI-poort voor HD-TV, zet de TV dan in de HDMI-modus, zodat de weergave van de tablet op de TV synchroon verloopt.

## 4. Netwerktoegang

Het apparaat ondersteunt Wi-Fi-netwerken en het externe 3G-netwerk.

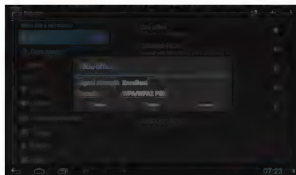

### 4.1 Wi-Fi-netwerktoegang

4.1.1 Schakel Wi-Fi in en ga naar de Wi-Fi-instellingen. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

4.1.2 Kies het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

4.1.3 Druk op **Connect**. Sommige netwerken vereisen een wachtwoord.

4.1.4 Druk in het Wi-Fi-instellingenschermb op de Menu-toets, tik op **Advanced** en u krijgt meer Wi-Fi-instellingen te zien.

## 4.2 3G-netwerkttoegang

4.2.1 Schakel Wi-Fi UIT als het ingeschakeld is.

4.2.2 Ga naar **Mobile network setting** en zorg dat **Data enabled** is geselecteerd. Ga dan terug naar **Wireless & Networks**.

4.2.3 Plaats de externe 3G-dongle via de USB-host.

4.2.4 Kies het mobiele netwerk en wacht vervolgens op de 3G-netwerkverbinding. Daarna hebt u toegang tot het netwerk via 3G.

## 5. Bestandsbeheer

A) Sluit het apparaat met behulp van een USB-kabel op een computer aan. De statusbalk toont **USB Connected**.



B) Selecteer **USB Connected**.



C) Selecteer **USB Connected** en daarna **Turn on USB storage**.



De linker afbeelding geeft aan dat de opgeslagen inhoud van het apparaat vanaf de computer kan worden bekeken en gewijzigd.

De rechter afbeelding geeft aan dat de opgeslagen inhoud van het apparaat NIET vanaf de computer kan worden bekeken en gewijzigd.

## 6. Hoofdfunctionalies

### 6.1 Audiofunctie



Ga naar de muzikspeler: In de muzikspelermodus dubbelklikt u op een nummer in de lijst om de gewenste muziek te selecteren (zie de volgende afbeelding).




Versleep de voortgangsbalk voor het afspelen  als u naar een andere positie in het bestand wilt gaan.

Uitleg functieknoppen van de muzikspeler

Knop	Omschrijving	Knop	Omschrijving
	Artiest		Album
	Muzieknummer		Afspeellijst afspelen
	Willekeurig afspelen		Herhaald afspelen
	Vorige nummer afspelen		Volgende nummer afspelen
	Pauze		Afspelen

- Als er geen muziekbestanden in de afspeellijst van de audiospeler aanwezig zijn, laadt het systeem na het inschakelen van de audiospeler automatisch de muziekbestanden van de kaart naar de afspeellijst van de audiospeler (het apparaat ondersteunt de volgende audiobestandsformaten:mp3,midi). De afspeellijst wordt in bovenstaande afbeelding weergegeven.
- Schuif het aanraakscherm omhoog/omlaag om naar boven/beneden te bladeren als er zich twee of meer nummers in de muziekafspeellijst bevinden.
- Dubbelklik in de afspeellijst op het nummer dat u wilt afspelen.
- In de muzikspelerinterface klikt u op  voor toegang tot de audioafspeellijst.
- Versleep de voortgangsbalk voor het afspelen  als u naar een andere positie in het bestand wilt gaan.

## 6.2 Videofunctie

- Klik op het pictogram van de videospeler om naar de interface van de videospeler te gaan en de videobestanden te openen.
- Het apparaat ondersteunt de volgende videobestandsformaten: MKV, AVI, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, etc.
- Als er geen videobestanden in de afspeellijst van de videospeler aanwezig zijn, laadt het systeem na het inschakelen van de videospeler automatisch de videobestanden van de kaart naar de afspeellijst van de videospeler.
- Versleep de voortgangsbalk voor het afspelen  als u naar een andere positie in het bestand wilt gaan.

## 6.3 Fotofunctie

Klik op de HD-videospeler voor toegang tot de weergave-interface.




- **Voeg de afbeelding toe** (ondersteunt de volgende beeldformaten: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF)

Als er geen bestanden in de fotolijst aanwezig zijn, laadt het systeem na het inschakelen van de fotobrowser automatisch de beeldbestanden van de kaart naar de fotolijst.

Open de bijbehorende map, zoek het beeldbestand en voeg de door u gewenste foto toe.

Klik op de Menu-knop om de foto als achtergrond in te stellen.

## 6.4 Opnamefunctie

Tik op het opnamepictogram  om naar de opname-interface te gaan. Klik op de opnameknop  om de opname te starten. Klik op de stopknop  om de opname te beëindigen. Het systeem vraagt of u deze opname wilt opslaan of wissen. Selecteer handmatig.

Opname afspelen: selecteer de audiospeler om de opname af te spelen. Selecteer eerst de opnamebestanden via de Explorer en klik er vervolgens op om deze af te spelen. Ga voor meer informatie naar *Audiofunctie*.



## 6.5 Bestandsbeheer




Bestandsbeheer biedt toegang tot alle bestanden in het apparaat, inclusief bestanden in het


interne geheugen en op externe geheugenkaarten. Er is ook een functie voor snelle weergave van foto's en video's.

## 6.6 E-bookfunctie

Ondersteunt de volgende E-bookformaten: TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, etc.

## 6.7 Internetbrowser

- Controleer de netwerkverbinding voordat u de internetbrowser gebruikt. Zie *Netwerkttoegang* in deze handleiding.
- Klik op het pictogram van de IE-browser  om naar de IE-interface te gaan. Klik op de adresbalk, voer de website in die u wilt bezoeken en klik vervolgens op Go.
- Klik op het pictogram  om de favorieten en de geschiedenis te bekijken.
- Klik op het menupictogram  om naar de instellingen te gaan.

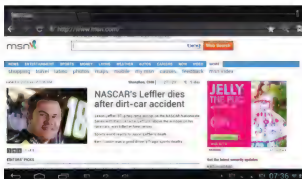

- Het apparaat ondersteunt ook andere internetbrowsers. Raadpleeg hiervoor de instructies van de desbetreffende internetbrowser.

## 6.8 E-bookfunctie

- Controleer de netwerkverbinding voordat u de e-mailfunctie gebruikt. Zie *Netwerkttoegang* in deze handleiding.
- Als u deze functie voor het eerst gebruikt, moet u een e-mailaccount aan het apparaat toevoegen. Het apparaat ondersteunt het gebruik van meerdere e-mailaccounts.
- De methodes voor het toevoegen van internet-e-mailaccounts en e-mailaccounts van een bedrijf verschillen van elkaar.

**E-mailaccounts van portaalsites toevoegen** (Bijvoorbeeld: Gmail, MSN, Yahoo, etc.)

*Gebruik hier een Google-account als voorbeeld.*

*Account: 123456@gmail.com*

*Wachtwoord: \*\*\*\*\**

- Voer voor e-mailaccounts van portaalsites uw e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op volgende.
- Voer na een succesvolle verbinding uw *Accountnaam* en *Uw naam* in. *Accountnaam* is de naam van dit account in het apparaat, *Uw naam* is de weergegeven naam van uw e-mail in het account van de ontvanger.
- U hebt nu toegang tot het account. Klik op de e-mailtitels om de e-mails te lezen en houd de e-mailtitels ingedrukt voor toegang tot de opties.

- Klik op het menupictogram  om naar de instellingen te gaan.

Refresh (Vernieuwen): Op nieuwe e-mails controleren.

Compose (Opstellen): Nieuwe e-mails opstellen.

Folders (Mappen): E-mails in verschillende mappen beheren/verplaatsen.


Accounts: Accounts op het apparaat bekijken, nieuwe accounts toevoegen, accounts verwijderen, hoofdaccount instellen.

Account settings (Accountinstellingen): Meer opties voor een e-mailaccount.

## 6.9 Agenda

Klik op het pictogram Agenda om naar de agenda-interface te gaan.


- In de agendamodus drukt u en trekt u het scherm omhoog/omlaag om de maanden te doorlopen of door de pagina's te bladeren.
- Bij overgang van de maand december naar januari past het apparaat het jaar automatisch aan.
- Ga naar de interface, het oranje getal geeft de datum van vandaag aan. U kunt de datum via de instellingen wijzigen, ga hiervoor naar het gedeelte over Instellingen.

Klik op  om terug te gaan naar het hoofdmenu.

## 6.10 Rekenmachine


- Klik op het pictogram Rekenmachine om naar de rekenmachine-interface te gaan.

## 6.11 Wekker

- Klik op het pictogram Klok om naar de tijdinterface te gaan. Klik vervolgens op de klok om naar de wekkerfunctie te gaan. U kunt hier nieuwe wekkers invoeren of bestaande wekkers bewerken.
- Houd een bestaande wekker ingedrukt om te kiezen voor wekker aan/uit, wekker wijzigen of wekker verwijderen. Klik op afzonderlijke wekkers om deze te wijzigen.
- U kunt de wekkertijd, de herhaalstand, de beltoon en het label bewerken.
- In de wekkerinterface klikt u op het menupictogram  om naar de instellingen te gaan. Er kunnen diverse items ingesteld worden.

## 6.12 APK Installer

- Het apparaat ondersteunt apps (APK-format) van derden gebaseerd op Android OS. Er kunnen diverse apps via het internet worden gedownload of vanaf andere apparaten worden gekopieerd.
- Als de app niet via Google Android Market is gedownload, moet u voorafgaand aan de installatie de volgende stappen uitvoeren. Controleer *Settings – Applications* en zorg dat *Unknown sources* is geselecteerd.
- Klik op het pictogram Explorer  en selecteer de app die u wilt installeren. Klik vervolgens op Install.

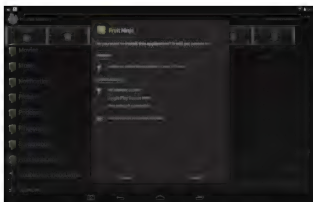


**6.12.1 Installeren:** Klik op Install; hierna volgt de interface voor het installeren van de app.

- Intern geheugen betekent het ingebouwde Flash-geheugen, SD-kaart betekent de geplaatste T-Flash-kaart.
- Selecteer vervolgens aan de rechterzijde het instellingenprogramma van het app-formaat, klik op de app die u wilt installeren en ga terug naar de hoofdinterface zodra deze bewerking is voltooid. Als de installatie gereed is, verschijnt het bijbehorende pictogram in uw applijst.

**6.12.2 Beheer:** Klik op Instellingen en kies APPS.

- Klik op APPS en selecteer het bestand/de software dat/die u wilt verwijderen.
- Klik op de software en verwijder deze vervolgens.

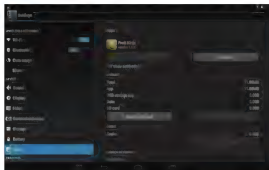

**6.12.3 Afsluiten:** Om terug te keren naar de hoofdinterface.


Opmerking: alle geïnstalleerde apps zullen in het applijstmenu worden getoond. alle geïnstalleerde apps zullen in het applijstmenu worden getoond.

## 6.13 FOTO'S EN VIDEO'S

Dit apparaat heeft een camera aan de voor- en achterzijde: u kunt er foto's en video's mee maken.







- Klik op het Apps-tabblad om alle apps te zien en daarna op de functie voor foto's maken of video's opnemen.
- Voordat u een foto of video maakt, kunt u de camera-instellingen aanpassen: de witbalans, de afmeting en kwaliteit van foto's etc.
- Klik op de knop  om de opname te starten en te beëindigen.
- U kunt een foto of een video beoordelen in het voorbeeldvenster.
- Voor het bekijken van de opgenomen video's schakelt u de videospeler in en selecteert u de video's die u wilt zien.
- Voor het bekijken van de gemaakte foto's gaat u naar de fotomodus en selecteert u de foto's die u wilt zien.
- Open de camera en klik met twee vingers op het scherm om het vak voor de schaafunctie voor pixels te openen. U kunt de schaal van de pixels wijzigen door twee vingers naar buiten of naar binnen te schuiven.



- Als u foto's maakt bij weinig licht, kunt u de flitserfunctie gebruiken.

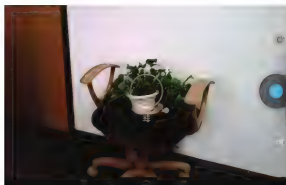

## 7. Systeeminstellingen

Klik op het pictogram Instellingen  voor toegang tot de systeeminstellingen. Daar kunt u de opties wijzigen voor draadloos en netwerken, geluid, scherm, locatie en beveiliging, toepassingen, accounts en sync, privacy, opslagruimte, taal en invoer, spraakinvoer en -weergave, datum en tijd.

**7.1 Voor de instelling voor draadloos en netwerken** raadpleegt u paragraaf 4.

**7.2 Geluidsinstellingen** U kunt de opties voor stille modus, volume, oproeptoon, spraakselectie, schermvergrendelingsgeluiden en tactiele feedback instellen.

**7.3 Scherminstellingen** U kunt de helderheid, automatische schermrotatie, animatie en time-out scherm instellen.

**7.4 Instelling voor locatie en beveiliging** Hier kunt u de schermvergrendeling en apparaatbeheerders instellen en een wachtwoord voor de TF-kaart instellen.

**7.5 Instelling voor apps** Hier kunt u uw apps beheren en opslagcapaciteit en batterijverbruik controleren.

Opmerking: Als u apps wilt installeren die niet van Google Android Market zijn gedownload, moet u eerst *Unknown sources* inschakelen.

**7.6 Instelling accounts en sync** Hier beheert u de accounts in het apparaat.

**7.7 Privacyinstellingen** Hier kunt u een back-up maken van uw gegevens en de standaard fabrieksinstellingen terugzetten.

**7.8 Instellingen voor opslag** Hier kunt u het opslaggebruik controleren en TF-kaarten installeren en wissen.

Opmerking: Voordat u een TF-kaart verwijderd, kiest u voor de functie 'Hardware veilig verwijderen en media verwijderen'. Anders kunnen sommige apps problemen veroorzaken.


**7.9 Instelling voor taal en toetsenbord** Hier kunt u de taal van het systeem wijzigen en de toetsenbordinvoer kiezen.

Opmerking: Als u een invoer hebt geïnstalleerd en deze wilt gebruiken, moet u deze hier inschakelen (alle invoeren kunnen hier worden ingeschakeld). Lang drukken op de lege ruimte waar u wilt typen toont een pop-up voor het kiezen van de invoer.


### Android-toetsenbord

U kunt het Android-toetsenbord configureren. Zo wijzigt u de instellingen:

- (1) Open het menu 'Settings' (Instellingen).
- (2) Selecteer het submenu 'Language and input' (Taal en invoer) en druk daarna op 'Default' (Standaard).



- (3) Tik op 'Configure input methods'. De volgende opties verschijnen:



(4) Tik op het pictogram . De volgende opties verschijnen:



(5) Selecteer 'Input language' (Invoertaal).

(6) Vink het selectievakje 'Use system language' aan.



Het standaard toetsenbord wordt op de gekozen taal ingesteld.


Voorbeeld: als 'French' als de standaard taal is ingesteld, is het standaard toetsenbord Frans.


**7.10 Instelling voor datum en tijd:** Hier kunt u de datum en tijd instellen.

**7.11 Info apparaat** Controleer hier de apparaatinformatie.

## 8. Veelgestelde vragen

**1) Hoe kan ik de taal aanpassen als ik onbedoeld een onbekende taal heb gekozen?**

Ga op de menupagina naar het pictogram Instellingen  om het gelijknamige menu te openen.

Kies daarna het pictogram  voor toegang tot de taal- en toetsenbordinstellingen. De eerste optie is de taalinstelling.

**2) Hoe kan ik tijdens het intypen een andere invoer kiezen?**

Lang drukken op de lege ruimte waar u wilt typen toont een pop-up voor het kiezen van de invoer.

**3) Ik heb al apps geïnstalleerd, maar kan deze niet vinden. Hoe komt dat?**

Sommige apps worden standaard op de externe TF-kaart geïnstalleerd. Als u deze kaart hebt verwijderd, zult u deze apps niet zien.

**4) Het apparaat wil niet inschakelen.**

Controleer de batterij en laad het apparaat indien nodig op.

·Sluit het apparaat op de netadapter aan.

·Als het inschakelen na het opladen nog niet lukt, neem dan contact met de leverancier op.

**5) De oortelefoon werkt niet.**

·Controleer of het apparaat op Dempen staat.

·Controleer of het volume op 0 staat.

·Controleer de aansluiting van de oortelefoon.

**6) Waarom kan ik geen apps installeren?**

Controleer *Settings – Applications* en zorg dat *Unknown sources* is geselecteerd.

**7) Op het scherm verschijnt een foutcode.**

Systeemfout, start het apparaat opnieuw op.

De taal bij het browsen wordt niet door de ingebouwde talen ondersteund. Neem contact op

met de fabrikant voor debugging.

#### **8) Er treden systeemp Problemen en foutmeldingen op.**

- Druk op Reset. Het apparaat wordt uitgeschakeld. Druk op de aan-uitknop om het apparaat opnieuw te starten.
- Als de foutmeldingen na het opnieuw opstarten nog steeds verschijnen, controleert u de actieve apps om te kijken of er onbekende apps zijn geïnstalleerd. Als dat het geval is, dient u die te verwijderen.
- Mogelijk is er een virus op uw apparaat aanwezig. Installeer een beveiligingstoepassing om uw apparaat te beschermen.
- Blijven er na de bovenstaande maatregelen problemen optreden, dan is een reset op de firmware in het apparaat nodig (die actie wordt "flashing" genoemd). Opmerking: **Maak een back-up van alle bestanden voordat u een flash gaat uitvoeren.** Een flash zet al uw instellingen en bestanden terug naar de standaard fabrieksinstellingen. Om een flash te kunnen uitvoeren, hebt u daar speciale soft- en firmware voor nodig. Neem voor hulp contact op met de oorspronkelijke fabrikant.

# Deutsche Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Tablet-PCs entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält eine Einführung in die Funktionen Ihres neuen Geräts sowie Hinweise zu wichtigen Informationen. Lesen Sie sie bitte aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät erstmals benutzen.



1. Ein/Aus-Taste
2. VOL+
3. VOL-
4. Ohrhörerbuchse
5. OTG USB Port
6. DC-Buchse
7. TF-Karteneinschub
8. HDMI
9. Lautsprecher
10. Kamera

## **Inhalt**

<b>1. Hinweise</b>	<b>4</b>
<b>2. Einführung</b>	<b>5</b>
2.1 Hauptfunktionen	5
2.2 Funktionsübersicht	5
2.3 Technische Daten	5
<b>3. Kurzanleitung</b>	<b>6</b>
3.1 Hinweise zum Touchscreen	6
3.2 Ein-/Ausschalten	6
3.3 Stromsparmodus und Bildschirmsperre	6
3.4 Akkupflege und -aufladung	7
3.5 Erläuterung der Funktionssymbole	7
3.6 USB-HOST-Funktion	8
3.7 TF-Speicherkarte	8
3.8 HDMI	8
<b>4. Internet- und Netzwerkzugriff</b>	<b>8</b>
4.1 WLAN-Netzwerkzugriff	8
4.2 UMTS-Netzwerkzugriff	9
<b>5. Dateispeicher</b>	<b>9</b>
<b>6. Die wichtigsten Funktionen</b>	<b>10</b>
6.1 Audiofunktion	10
6.2 Videofunktion	10
6.3 Fotofunktion	11
6.4 Aufnahmefunktion	11
6.5 Dateimanager	11
6.6 E-Book-Funktion	11
6.7 Internetbrowser	11
6.8 E-Mail-Funktion	12
6.9 Kalender	13
6.10 Rechner	13
6.11 Wecker/Alarm	13
6.12 APK-Installer	13
6.13 Bilder und Videos	14
<b>7. Systemeinstellungen</b>	<b>16</b>
<b>8. FAQ – Häufig gestellte Fragen</b>	<b>17</b>

## 1. Hinweise

- ①. Bitte schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Staub.
- ②. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus; lassen Sie es insbesondere bei warmem Wetter nicht im Fahrzeug liegen.
- ③. Setzen Sie dieses Gerät keinerlei Stürzen, Schlägen oder Stößen aus.
- ④. Unterlassen Sie es, das Gerät stark zu schütteln, da insbesondere das Display dadurch beschädigt werden könnte.
- ⑤. Achten Sie bitte auf eine angemessene Lautstärkeeinstellung für die Ohrhörer. Eine zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.
- ⑥. Laden Sie den Geräteakku auf, wenn
  - (1) das Ladezustandssymbol anzeigt, dass der Akku nahezu leer ist
  - (2) das Gerät sich automatisch abschaltet und nicht wieder einschalten lässt
  - (3) das Gerät nicht mehr auf Tastenbetätigungen reagiert

**Achtung! Verwenden Sie bitte ausschließlich das herstellerseitig vorgesehene Ladegerät, weil andere Ladegeräte zu Geräteschäden führen können.**

**Erforderliche Stromversorgung: 100 V bis 240 V, 50/60 Hz  
Ausgangsleistung: 5 V  $\overline{\overline{\phantom{x}}}$  1500 mA**

- ⑦. Trennen Sie das Gerät nicht vom PC ab, solange Sie Daten herunterladen, hochladen oder formatieren, da dies zu Programmfehlern im Gerät führen kann.
- ⑧. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, sondern überlassen Sie das einem Fachmann.
- ⑨. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberflächen dieses Geräts keinen Alkohol, keine Lösungs- und Verdünnungsmittel und keine benzolhaltigen Chemikalien.
- ⑩. Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen dies untersagt ist (z. B. im Flugzeug).
- ⑪. Achten Sie darauf, stets Sicherungskopien anzufertigen. Nach einer Beschädigung oder Reparatur des Geräts ist der Hersteller nicht für den Verlust von Dateien oder Daten verantwortlich.
- ⑫. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Technologie und Konstruktion des Geräts unangekündigt zu ändern, und ist nicht verpflichtet, den Nutzer über neue Versionen oder Konstruktionen zu informieren.
- ⑬. **Dieses Gerät ist NICHT wasserdicht und darf daher keinesfalls Feuchtigkeit ausgesetzt werden.**

**Der Einschaltvorgang dauert bei diesem Gerät etwa 20 Sekunden. Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät währenddessen schon zu benutzen.**



## 2. Einführung

### 2.1 Hauptfunktionen

Bezeichnung	Beschreibung
POWER (GERÄT/STROMSPARMODUS EIN-/AUSSCHALTEN)	Drücken Sie diese Taste kurz, um in den Sleep/Wake-up-Modus zu wechseln. Halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten
MENU	Drücken Sie diese Taste kurz, um das Untermenü aufzurufen.
ESC	Drücken Sie diese Taste kurz, um den aktuellen Modus zu beenden.
TF-Karteneinschub	Zum Einschieben einer externen TF-Speicherkarte (TF = Trans Flash) mit einer Kapazität von 128 MB bis 32 GB
Stereo-Ohrhörerbuchse	Für Stereo-Ohrhörer
Stromversorgungsanschluss	Zum Anschließen eines 5-V-Ladegeräts
USB-Anschluss	5-poliger Mikro-USB-Anschluss
USB-Host-Port	Anschluss für einen externen USB-Treiber, UMTS (G3)-Dongle, Maus, Tastatur usw. (2.0)
Display/Touchscreen	HD-fähiges Touchscreen-Display

### 2.2 Funktionsübersicht

- CPU: Rockchip 3168 Cortex A9, 1.2 GHz. Mit Betriebssystem ANDROID 4.2.2.
- 7-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen-Display, 1024x 600 Pixel Auflösung
- 4 GB interner Flash-Speicher, Unterstützung von externen TF-Speicherkarten mit 128 - 32 GB.
- Multimedia-Unterstützung für Video, Audio, Fotos, E-Books usw.
- Integrierte WLAN-Funktion unterstützt externe UMTS (G3) USB-DONGLE Wireless-Netzkarte (UMTS-Karte oder USB-Dongle nicht im Lieferumfang des Tablet-PC enthalten).
- Zwei Kameras, vorn: 0.3 Megapixel, hinten: 2.0 Megapixel mit Blitzlicht
- Diverse Anwendungen sind im ANDROID 4.2.2 OS verfügbar (nur APK-Anwendungen).
- Unterstützt Aufnahmen über das integrierte Mikrofon
- Unterstützt USB-HOST und externe U-disk, MP3, MP4, Maus, Tastatur usw.
- Unterstützt G-Sensor für die Bildschirmdrehungsfunktion
- Unterstützt Stereo-Ohrhörer und -Lautsprecher
- Das Gerät kann auch als mobile USB-Festplatte genutzt werden; keine speziellen Treiber für WIN 2000 oder höher erforderlich.

### 2.3 Technische Daten

Display	7 Zoll kapazitiver Touchscreen Auflösung: 1024 x 600
CPU	Chipsatz: ROCKCHIP 3168; Prozessor: Cortex A9; Frequenz: 1.2 GHz
Arbeitsspeicher/RAM	DDR3: 512MB
Speicher	4 GB Externe TF-Karte erhöht die Speicherkapazität von 128 MB auf 32 GB.


<b>Betriebssystem</b>	Android 4.2.2
<b>Netzwerk</b>	Integriertes WLAN-Empfangsmodul. IEEE 802.11 b/g/n. 11 Mbps bis 54 Mbps Verbindung mit UMTS-Netzen: 3G über externen USB-Modemstick
<b>Apps</b>	im Format APK
<b>Video</b>	AVI, MOV, MP4, ASF, 3GP, TS, MKV, MPEG, etc. Alle Videoformate HD-fähig mit 1080P.
<b>Unterstützte Musikdateiformate</b>	u. a. MP3, APE, FLAC, AAC, OGG
<b>Unterstützte Bilddateiformate</b>	u. a. JPG, BMP, PNG, TIFF
<b>E-Books</b>	TXT, PDF, CHM, HTML, PDB, UMD, FB2, LRC, EPUB
<b>Office-Dateien</b>	Unterstützte Dateiformate: u. a. MS Word, MS Excel, PDF
<b>PC-Anschluss</b>	1 Micro-USB 2.0
<b>Akku</b>	Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 2500 mAh


### 3. Kurzanleitung

#### 3.1 Hinweise zum Touchscreen

Dieses Gerät hat einen kapazitiven Touchscreen, den Sie mit fünf Fingern gleichzeitig berühren können.

#### 3.2 Ein-/Ausschalten

Gerät einschalten und entsperren: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist (OFF), halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Android-Startmodus aufzurufen. Es dauert ca. 20 Sekunden, bis der Systemdesktop angezeigt wird. Falls das LCD-Display gesperrt ist, tippen Sie auf das Symbol und ziehen es  auf den grünen Punkt. Daraufhin wird das LCD-Display automatisch entsperrt (siehe Abbildung unten):

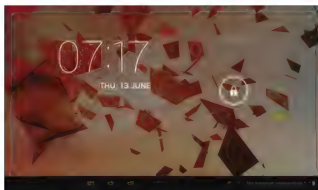

#### 3.3 Stromsparmodus und Bildschirmsperre.

- Drücken Sie nach dem Einschalten des Systems kurz die Taste "POWER", um in den Energiesparmodus zu wechseln und die Sperre zu aktivieren.
- Drücken Sie erneut kurz auf die Taste "POWER" oder tippen Sie auf den Bildschirm, um das System zu reaktivieren.
- Die primären Gerätefunktionen (z. B. Wiedergabe von Musik, Videos usw.) werden im

Energiesparmodus nicht gestoppt. Lediglich das LCD-Display wird ausgeschaltet und zeigt einen schwarzen Bildschirm.

- **Ausschalten:** Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste POWER drei Sekunden lang gedrückt. Es erscheint nun der Ausschaltbildschirm. Tippen Sie auf das Ausschaltsymbol, um den Vorgang zu bestätigen. Daraufhin wird das System automatisch ausgeschaltet.

**【Hinweis】** Bei schwachem Akku gibt das Gerät einen Daueralarm ab und schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht aufgeladen wird. Sollte sich das Gerät nicht einschalten lassen, überprüfen Sie bitte, ob der Akku schwach ist, und versuchen es erneut, nachdem er wieder aufgeladen wurde.

### 3.4 Akkupflege und -aufladung

3.4.1 Bevor Sie das Gerät erstmals benutzen, muss der Akku 8-12 Stunden lang vollständig aufgeladen werden.





3.4.2 Schließen Sie den Micro-Stecker des Akkuadapters an der DC-Buchse des Geräts und das andere Ende an einer Steckdose an. Das Akkusymbol auf dem Desktop zeigt den Ladezustand an. Warten Sie bitte, bis der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie den Ladevorgang abbrechen. Das Desktopsymbol zeigt an, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.


**【Hinweis】** Um den Akku in einem optimalen Zustand zu halten, beachten Sie bitte Folgendes:

- Laden Sie den Akku nicht bei hohen Temperaturen.
- Der Akku muss nicht vollständig entladen sein. Das Gerät kann auch dann wieder aufgeladen werden, wenn noch Restkapazität vorhanden ist.
- Falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Akku alle zwei Wochen einmal aufgeladen werden, ihn in einem guten Zustand zu halten.

### 3.5 Erläuterung der Funktionssymbole



Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Zurück zum Hauptmenü		Zeigt an, dass das System neue Geräte gefunden hat.
	Aktueller Ladezustand		Wecker/Alarm stellen
	Aktuelle Systemzeit		Lautstärke verringern
	Zurück		Lautstärke erhöhen
	Menü		Menü für Funktionsblock

	Google-Suche		Display-Helligkeit einstellen
	Systemuhr		WLAN ein/aus
	Neue E-Mail		USB-Verbindung
			Statusleiste

### 3.6 USB-HOST-Funktion

#### 3.6.1 USB-HOST-Definition

Der Micro-USB-Anschluss am Gerät lässt sich als USB-Host nutzen.

#### 3.6.2 Read U-disk:

Setzen Sie die U-Disk in den HOST-Port ein, wählen Sie **Resource manager** auf dem Desktop, und wählen Sie **USB**, um zur U-Disk zu wechseln.

#### 3.6.3 Externer 3G UMTS-USB-Dongle. (siehe Punkt 4 "Netzwerkzugriff")

### 3.7 TF-Speicherkarte

Das Gerät hat einen TF-Kartensteckplatz und kann auf TF-Karten gespeicherte Daten lesen. Setzen Sie die TF-Karte in den Steckplatz ein (nur auf eine Weise einsetzbar). Um die TF-Speicherkarte wieder zu entnehmen, drücken Sie leicht auf die Karte, um sie zu entriegeln.

3.7.1 Setzen Sie die TF-Karte immer nur in den dafür vorgesehenen Einschub auf der rechten Geräteseite ein.

3.7.2 Entnehmen Sie die Karte nicht, während darauf zugegriffen wird (lesen, kopieren), weil es sonst zu Datenfehlern kommen kann.

3.7.3 Benutzen Sie die TF-Karte nicht bei hohen Temperaturen.


3.7.4 Schützen Sie die TF-Karte vor Flüssigkeiten und ätzenden Stoffen.

### 3.8 HDMI

Für den Geräteanschluss mittels Datenkabel und HDMI-TV-Port bringen Sie das TV-Gerät in den HDMI-Modus, um die Wiedergabesynchronisierung von Tablet-Computer und TV-Gerät zu ermöglichen.

## 4. Internet- und Netzwerkzugriff

Dieses Gerät unterstützt WLAN-Netzwerke und externe UMTS-Netze.

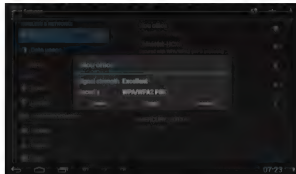

### 4.1 WLAN-Netzwerkzugriff

4.1.1 Schalten Sie die WLAN-Funktion ein und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Das Gerät beginnt daraufhin automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzen

in seiner Umgebung zu suchen.

4.1.2 Wählen Sie das WLAN-Netz aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

4.1.3 Drücken Sie auf **Connect** (Verbinden). Bei einigen Netzen müssen Sie erst noch ein Passwort eingeben, bevor die Verbindung hergestellt werden kann.

4.1.4 Tippen Sie in den WLAN-Einstellungen auf "Menu" (Menü) und dann auf "Advanced" (Erweitert), um eine größere Auswahl an WLAN-Einstellungen zu erhalten.

## 4.2 UMTS-Netzwerkzugriff

4.2.1 Schalten Sie die WLAN-Funktion aus, falls sie aktiviert ist.

4.2.2 Wählen Sie **Mobile network setting** (Mobilnetzeinstellungen) und prüfen Sie, ob **Data enabled** (Datenübertragung aktiviert) markiert ist. Gehen Sie dann wieder zurück zu **Wireless & Networks**.

4.2.3 Setzen Sie den externen "G3 by USB"-Dongle ein.

4.2.4 Wählen Sie das gewünschte Mobilfunknetz und warten Sie, bis die UMTS-Netzwerkverbindung hergestellt ist. Anschließend können Sie via UMTS auf das Netz zugreifen.

## 5. Dateispeicher


A) Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer. In der Statusleiste erscheint **USB connected** (USB verbunden).



B) Wählen Sie **USB connected**.



C) Wählen Sie **USB Connected** und anschließend **Turn on USB storage** (USB-Speichergerät einschalten).

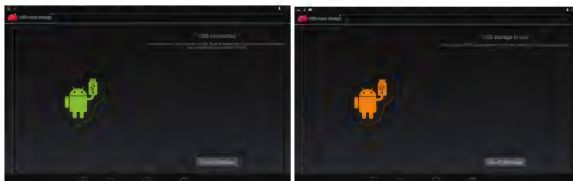


Das linke Bild zeigt, dass Sie die auf dem Gerät gespeicherten Dateien auf einem Computer anzeigen und bearbeiten können.

Das rechte Bild zeigt, dass Sie die auf dem Gerät gespeicherten Dateien NICHT auf einem Computer anzeigen und bearbeiten können.









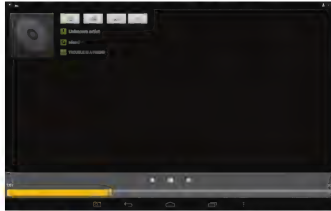

## 6. Die wichtigsten Funktionen



### 6.1 Audiofunktion

Musikwiedergabe: Tippen Sie im Music Player-Modus das gewünschte Element in der Wiedergabeliste doppelt an (siehe Abbildung unten)



Ziehen Sie den Verlaufsbalken  an die gewünschte Wiedergabestelle.  
Erläuterung der Music Player-Funktionssymbole

Schaltfläche	Funktion	Schaltfläche	Funktion
	Interpret		Album
	Titel		Wiedergabeliste
	Zufallswiedergabe		Dauerwiedergabe
	Vorigen Titel abspielen		Nächsten Titel abspielen
	Pause		Wiedergabe

- Falls Ihre Wiedergabeliste im Audio Player noch keine Audiodateien enthält, übernimmt das System automatisch die Musikdateien von der Karte in die Wiedergabeliste des Audio Players, nachdem der Audio Player eingeschaltet wird (unterstützt werden folgende Audiodateiformate: mp3, midi). Die Abbildung oben zeigt die Wiedergabeliste.
- Um bei mehreren vorhandenen Titeln die Wiedergabeliste durchzusehen, ziehen Sie diese mit dem Finger auf dem Touchscreen nach oben oder nach unten.
- Tippen Sie den gewünschten Titel in der Wiedergabeliste doppelt an, um ihn abzuspielen.
- Tippen Sie im Musikwiedergabebildschirm auf , um die Wiedergabeliste aufzurufen.
- Ziehen Sie den Verlaufsbalken  an die gewünschte Wiedergabestelle.

### 6.2 Videofunktion

- Tippen Sie auf das Video-Player-Symbol, um den Video Player zu öffnen und Videodateien damit abzuspielen.
- Das Gerät unterstützt folgende Videodateiformate: MKV, AVI, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP etc.
- Falls Ihre Wiedergabeliste im Video Player noch keine Audiodateien enthält, füllt das

System diese beim Öffnen des Video Players automatisch mit allen auf der TF-Speicherkarte vorhandenen Videodateien, insofern diese im Gerät eingesetzt ist.

- Ziehen Sie den Verlaufs balken  an die gewünschte Wiedergabestelle.

### 6.3 Fotofunktion

Tippen Sie auf den HD Video Player, um den Betrachtungsbildschirm aufzurufen.


- **Bild hinzufügen** (unterstützt werden folgende Bildformate: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF)


Falls die Fotoliste noch keine Dateien enthält, werden beim Öffnen des Players automatisch die auf der Karte gespeicherten Fotos geladen.


Navigieren Sie zum entsprechenden Ordner und zur gewünschten Bilddatei, und fügen Sie diese hinzu.

Tippen Sie auf die Menu-Taste, um das Foto als Hintergrundbild auszuwählen.


### 6.4 Aufnahmefunktion

Tippen Sie das Aufzeichnungssymbol  an, um das Aufzeichnungs-menü zu öffnen. Tippen

Sie auf die Aufzeichnungsschaltfläche , um die Tonaufzeichnung zu starten. Tippen Sie

auf das Stopp-Symbol , um die Aufnahme anzuhalten. Das System fordert Sie nun auf, manuell zu bestätigen, ob die Aufnahme gespeichert oder gelöscht werden soll.

Tonaufnahme wiedergeben: Aktivieren Sie den Audio Player, um die Aufnahme wiederzugeben. Wählen Sie im Explorer zuerst die Aufnahmedateien aus und tippen Sie sie zur Wiedergabe an. Weitere Einzelheiten finden Sie unter *Audiofunktion*.

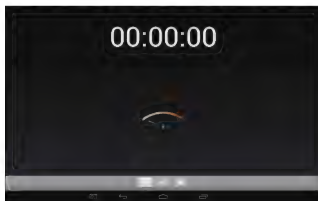

### 6.5 Dateimanager


Der Dateimanager ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Daten, die in Ihrem Gerät gespeichert sind. Dazu gehören alle Dateien, die sich momentan im internen Speicher und auf einer externen Speicherkarte befindet, sofern diese im Gerät eingesetzt ist. Außerdem ermöglicht er Ihnen das schnelle Anzeigen von Foto- und Videodateien.


### 6.6 E-Book-Funktion



Unterstützt werden folgende E-Book-Formate: TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB etc.


### 6.7 Internetbrowser

- Bevor Sie im Internet surfen können, müssen Sie sicherstellen, dass eine entsprechende Netzwerkverbindung besteht. Siehe den Abschnitt *Netzwerkzugriff* in dieser Anleitung.

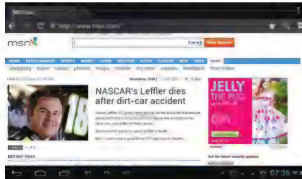- Tippen Sie auf das Symbol IE Browser , um die IE-Oberfläche aufzurufen. Tippen Sie dann in die Adresszeile, geben Sie die gewünschte Webadresse ein und tippen Sie dann auf Go (Los).



- Tippen Sie auf das Symbol , um die Lesezeichen und den Verlauf aufzurufen.
- Tippen Sie auf das Menüsymbol , um die Einstellungen aufzurufen.

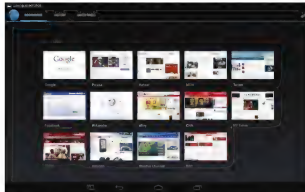

- Das Gerät unterstützt auch andere Internetbrowser. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Hinweise zum jeweiligen Internetbrowser.

## 6.8 E-Mail-Funktion

- Bevor Sie die E-Mail-Funktion nutzen können, müssen Sie sicherstellen, dass eine entsprechende Netzwerkverbindung besteht. Siehe den Abschnitt *Netzwerkzugriff* in dieser Anleitung.
- Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ein E-Mail-Konto auf dem Gerät einrichten. Sie können auf diesem Gerät mehrere E-Mail-Konten nutzen.
- Die Vorgehensweise beim Einrichten von webgestützten E-Mail-Konten und Firmen-E-Mail-Konten ist unterschiedlich.

**E-Mail-Konten im Internet einrichten** (Z.B.: Gmail, MSN, Yahoo usw. )

*Nachfolgend wird das Beispiel für ein Google E-Mail-Konto gezeigt.*


**Konto:** 123456@gmail.com

**Passwort:** \*\*\*\*\*

- Für Internet-E-Mail-Konten geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein und tippen dann auf "Weiter".
- Nachdem Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt haben, geben Sie *Kontoname* und *Benutzername* ein. *Kontoname* bezieht sich auf den Namen dieses Kontos auf dem Gerät,



*Benutzername* bezieht sich auf den Namen, so wie dieser in Ihrer E-Mail im Posteingang beim Mailempfänger erscheint.

- Sie können nun auf das Konto zugreifen. Tippen Sie auf den Titel einer E-Mail, um sie zu lesen. Tippen und halten Sie, um weitere Optionen aufzurufen.
- Tippen Sie auf das Menüsymbol , um die Einstellungen aufzurufen.

Aktualisieren: Auf neu eingegangene E-Mails prüfen und diese abrufen

Verfassen: Neue E-Mail schreiben

Ordner: E-Mails in verschiedenen Ordnern verwalten


Konten: Auf dem Gerät eingerichtete Konten aufrufen, Konten hinzufügen, Konten löschen und das Hauptkonto festlegen

Kontoeinstellungen: Weitergehende Optionen für E-Mail-Konten

## 6.9 Kalender

Tippen Sie das Kalendersymbol an, um das Kalendermenü zu öffnen.


- Tippen Sie im Kalendermodus auf den Bildschirm und ziehen Sie ihn nach oben/unten, um zwischen Monaten oder Anzeigeseiten zu wechseln.
- Beim Wechsel von Dezember zu Januar ändert das Gerät automatisch auch das jeweilige Jahr.
- Rufen Sie die Oberfläche auf. Das aktuelle Datum wird stets orange angezeigt. Das Datum können Sie in den Einstellungen ändern (zu Details siehe Abschnitt "Einstellungen").

Tippen Sie auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## 6.10 Rechner


- Tippen Sie auf das Taschenrechnersymbol, um die zugehörige Funktion aufzurufen.


## 6.11 Wecker/Alarm

- Tippen Sie auf das Weckersymbol, um die zugehörige Funktion aufzurufen. Tippen Sie dann auf die Uhr, um die Weckerfunktion zu aktivieren und eine neue Weckzeit einzustellen oder eine vorhandene zu bearbeiten.
- Tippen und halten Sie vorhandene Alarmer für folgende Optionen: Alarm ein/aus, Alarm bearbeiten und Alarm löschen. Tippen Sie auf einen bestimmten, um ihn zu bearbeiten.
- Bearbeiten lassen sich Alarmzeit, Wiederholmodus, Klingelton und Etikett.
- Tippen Sie auf das Menüsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Die folgenden Elemente sind konfigurierbar.

## 6.12 APK-Installer

- Dieses Gerät unterstützt Apps (APK-Format), die von Drittherstellern stammen und auf dem Android-Betriebssystem basieren. Viele Apps lassen sich online herunterladen oder von anderen Geräten kopieren.
- Falls Sie eine App nicht vom Google Android Market herunterladen, sollten Sie vor der Installation die folgenden Schritte durchführen. Überprüfen Sie das Menü **Settings** – Applications (Einstellungen -> Anwendungen). Die Option **Unknown sources** (Herkunft unbekannt) muss aktiviert sein.

- Klicken Sie auf das Explorer-Symbol , wählen Sie die zu installierende App und klicken Sie dann auf den Installationsbefehl

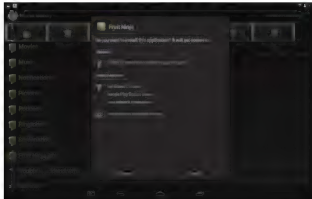


**6.12.1 Installation:** Tippen Sie auf Install, um die Oberfläche des Installationsprogramms aufzurufen.

- "Internal Memory" bezieht sich auf den integrierten Flash-Speicher, "SD card" auf die eingesetzte "T-Flash"-Karte.
- Wählen Sie anschließend rechts App-Format-Einstellprogramm. Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung, um sie zu installieren. Gehen Sie wieder zum Hauptbildschirm zurück, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Die Installation ist damit abgeschlossen und Sie sehen das App-Symbol in Ihrer Anwendungsliste.

**6.12.2 Verwaltung:** Klicken Sie auf "settings" (Einstellungen), und wählen Sie APPS.

- Tippen Sie auf APPS und wählen Sie die Datei/Software, die Sie deinstallieren wollen
- Tippen Sie dann auf die Software, um sie zu deinstallieren.

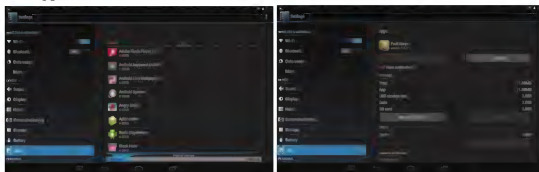


**6.12.3 Beenden:** Dadurch kehren Sie ins Hauptmenü zurück.

Hinweis: Alle installierten Apps werden in der Anwendungsliste angezeigt. Dazu gehören unter anderem Spiele, Chat-Anwendungen, Internetbrowser, Media Player und Systemtools.

## 6.13 Bilder und Videos

Das Gerät ist vorne und hinten mit einer Kamera ausgestattet. Sie können damit beidseitig Fotos und Videoclips aufzeichnen.




- Tippen Sie auf das Anwendungsregister, um alle Anwendungen anzuzeigen, und wählen Sie dann die Einstellung Photo oder Video.
- Bevor Sie Fotos machen oder Videoclips aufzeichnen, können Sie in den Kameraeinstellungen folgende u. a. Einstellungen vornehmen: Weißabgleich, Bildgröße, Fotoqualität, Punktmodus.
- Klicken Sie auf das Symbol , um die Aufzeichnung zu starten oder zu beenden.
- Sie können sich die Fotos oder Videoclips im Vorschaufenster ansehen.
- Um sich ein Video anzusehen, müssen Sie Video Player aufrufen und das gewünschte Video auswählen.
- Um sich Fotos anzusehen, rufen Sie den Bildbetrachter auf und wählen dann das gewünschte Foto.
- Tippen Sie mit zwei Fingern auf das Display, um die Pixel-Skalierfunktion aufzurufen. Durch das Bewegen der beiden Finger nach außen oder nach innen kann das Bild entsprechend vergrößert oder verkleinert werden.



- Beim Fotografieren in dunkler Umgebung steht eine Blitzlichtfunktion zur Verfügung.



## 7. Systemeinstellungen

Tippen Sie auf das Menüsymbol , um die Systemeinstellungen aufzurufen. Sie haben nun folgende Konfigurationsoptionen: "Wireless & Networks" (Wireless und Netzwerke), "Sound" (Ton), "Display" (Anzeige), "Location & Security" (Standort und Sicherheit), "Applications" (Anwendungen), "Accounts & Sync" (Konten und Synchronisation), "Privacy" (Datenschutz), "Storage" (Speicher), "Language & Keyboard" (Sprache und Tastenfeld), "Voice input & output" (Sprachein-/ausgabe) und "Date & Time" (Datum und Uhrzeit).

**7.1 Wireless & Network Setting**, (siehe Punkt 4)

**7.2 Sound Setting** Hier können Sie die gewünschten Einstellungen für die Optionen „Stummer Modus“, „Lautstärke“, „Benachrichtigungston“, „Tonauswahl“, „Display-Sperrtöne“ und „Berührungston“ vornehmen.

**7.3 Display Setting** Hier können Sie die gewünschten Einstellungen für die Optionen „Helligkeit“, „Automatische Display-Drehung“, „Animationen“ und „Automatische Display-Abschaltung“ (Aktivierung des Energiesparmodus) vornehmen.

**7.4 Location & Security Setting** Hier können Sie die gewünschten Einstellungen für "Bildschirm Sperre" und "Geräteadministrator" vornehmen sowie ein "TF card"-Passwort einrichten.

**7.5 Application Setting** Hier können Sie Ihre Apps verwalten sowie die Speicherbelegung und den Akkuladestatus überprüfen.

Bitte beachten: Falls Sie Anwendungen installieren möchten, die Sie nicht vom Google Android Market heruntergeladen haben, sollten Sie zunächst *Unknown sources* (Unbekannte Quellen) aktivieren.

**7.6 Accounts & sync Setting** Hier können Sie die Gerätekonten verwalten.

**7.7 Privacy Setting** Hier können Sie Daten sichern und die Standardvorgaben wiederherstellen.

**7.8 Storage Setting** Hier können Sie die Speicherbelegung überprüfen und TF-Speicherkarten einsetzen und löschen.

Bitte beachten: Bevor Sie die TF-Karte entfernen (sofern eingesetzt), benutzen Sie bitte die Funktion "Safely remove hardware and uninstall media" (Hardware/Medien sicher entfernen/deinstallieren). Andernfalls kann es zu Problemen bei einigen Medien kommen.

**7.9 Language & Keyboard Setting** Hier können Sie die Systemsprache ändern und Tastatureingaben wählen.

Bitte beachten: Falls Sie eine Eingabeoption installiert haben und nun benutzen möchten, müssen Sie sie zunächst in dieser Einstellung aktivieren (alle Eingänge lassen sich hier aktivieren). Tippen und halten Sie die Eingabeoption, um eine Auswahl von Optionen aufzurufen.


### **Android-Tastatur**

Die Android-Tastatur kann konfiguriert werden. So ändern Sie Einstellungen:

- (1) Rufen Sie das Menü "Settings" (Einstellungen) auf.
- (2) Wählen Sie das Untermenü "Language and input" (Sprache und Eingabe) und tippen Sie auf "Default" (Standard).



(3) Tippen Sie auf "Configure input methods" (Eingabemethode konfigurieren). Daraufhin erscheinen folgende Optionen:



(4) Tippen Sie auf das Symbol  Symbol. Daraufhin erscheinen folgende Optionen:



(5) Wählen Sie "Input language" (Eingabesprache).

(6) Markieren Sie das Feld "Use system language" (Systemsprache benutzen).



Die Standardtastatur wird auf die gewählte Sprache eingestellt.

Beispiel: Wenn "French" (Französisch) als Standardsprache eingestellt ist, ist dies auch die Standardsprache der Tastatur.

**7.10 Datum und Uhrzeit einstellen:** Hier können Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

**7.11 About device** Hier finden Sie wichtige Informationen zu Ihrem Gerät.

## 8. FAQ – Häufig gestellte Fragen

**1) Ich habe versehentlich eine Benutzerführungssprache ausgewählt, die ich nicht verstehe. Wie kann ich das rückgängig machen?**

•Wählen Sie das Einstellungssymbol  auf der Menüseite, um die Einstellungen aufzurufen.

•Wählen Sie dann , um die Sprach- und Tastatureinstellung vorzunehmen. Die erste Option ist die Spracheinstellung.

**2) Wie ändere ich die Eingabe beim Tippen?**

Tippen und halten Sie die Eingabestelle, um eine Auswahl von Optionen aufzurufen.

**3) Ich habe bereits einige Anwendungen installiert, kann sie aber nicht finden. Woran liegt das?**

•Standardmäßig werden einige Anwendungen auf der externen TF Card installiert. Wenn Sie

die TF Card aus dem Gerät entnommen haben, werden diese Anwendungen folglich nicht angezeigt.

**4) Das Gerät lässt sich nicht einschalten.**

- Überprüfen Sie den Akku und laden Sie ihn ggf. auf.
- Schließen Sie das Gerät an ein Netzteil an.
- Wenden Sie sich an den Verkäufer, falls sich das Gerät auch nach dem Aufladen noch nicht einschalten lässt.

**5) Ich bekomme keine Tonwiedergabe über die Ohrhörer.**

- Prüfen Sie, ob das Gerät vielleicht stummgeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob die Lautstärkeeinstellung auf Null steht.
- Prüfen Sie den Kopfhörerstecker.

**6) Wieso kann ich keine Apps installieren?**

Überprüfen Sie das Menü **Settings – Applications** (Einstellungen -> Anwendungen). Die Option **Unknown sources** (unbekannte Quellen) muss aktiviert sein.

**7) Auf dem Display wird eine Fehlermeldung angezeigt.**

- Wenn die Meldung Systemfehler angezeigt wird, starten Sie das Gerät neu.
- Die gewünschte Benutzerführungssprache wird vom Betriebssystem nicht unterstützt. Wenden Sie sich bitte an den Originalhersteller, um dieses Problem beheben zu lassen.

**8) Ich habe Systemprobleme und erhalte zahlreiche Fehlermeldungen.**

- **Drücken Sie auf Reset.** Das Gerät wird abgeschaltet. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät neu zu starten.
- Sollten die Fehlermeldungen nach einem Neustart weiterhin angezeigt werden, überprüfen Sie bitte, ob sich unter den geöffneten Anwendungen eine unbekannte Anwendung befindet. Falls ja, deinstallieren Sie sie.
- Eventuell befindet sich ein Virus auf Ihrem Gerät. Installieren Sie eine Virensoftware, um Ihr Gerät zu schützen.
- Sollten die vorstehenden Lösungsvorschläge keine Abhilfe schaffen, muss die Firmware auf Ihrem Gerät neu installiert werden (diesen Vorgang nennt man "Flashen"). Bitte beachten: **Sichern Sie zuerst alle auf dem Gerät gespeicherten Daten und Dateien, bevor Sie es "flashen". Beim Flash-Vorgang werden alle Einstellungen und Dateien auf die werksseitigen Vorgaben zurückgesetzt.** Zum Flashen sind ein Flash-Programm und eine Firmware erforderlich. Wenden Sie sich dazu an den Original-Gerätehersteller.

# **Manuel de l'utilisateur - Français**



Merci de votre achat de ce Tablet PC. Ce manuel permet de découvrir les fonctions de votre appareil et vous indiquera les points méritant votre attention. Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser l'appareil.



1. Touche « Power » (marche/arrêt)
2. VOL+
3. VOL-
4. Fiche pour oreillettes
5. Port USB OTG
6. Fiche DC
7. Rainure de carte TF
8. HDMI
9. Haut-parleur
10. Caméra



## Table des matières

<b>1. Notifications</b>	<b>4</b>
<b>2. Introduction</b>	<b>5</b>
2.1 Fonctions principales	5
2.2 Vue d'ensemble des fonctions	5
2.3 Caractéristiques techniques	5
<b>3. Guide rapide</b>	<b>6</b>
3.1 À propos de l'écran tactile	6
3.2 Allumer/Éteindre	6
3.3 Modes d'économie d'énergie et verrouillage de l'écran	6
3.4 Gestion et chargement de la batterie	7
3.5 Explication des icônes de fonction	7
3.6 Fonction Hôte USB	8
3.7 Stockage sur carte TF	8
3.8 HDMI	8
<b>4. Accès aux réseaux</b>	<b>8</b>
4.1 Accès réseau Wi-Fi	8
4.2 Accès réseau 3G	9
<b>5. Copie du fichier de stockage</b>	<b>9</b>
<b>6. Fonctions principales</b>	<b>10</b>
6.1 Fonction audio	10
6.2 Fonction vidéo	10
6.3 Fonction images	11
6.4 Fonction d'enregistrement	11
6.5 Gestion de fichiers	11
6.6 Fonction lecteur d'E-books	12
6.7 Navigateur Internet	12
6.8 Fonction courriel	12
6.9 Calendrier	13
6.10 Calculatrice	13
6.11 Horloge d'alarme	13
6.12 Installation d'APK	13
6.13 IMAGES ET VIDÉO	14
<b>7. Paramètres système</b>	<b>16</b>
<b>8. FAQ</b>	<b>17</b>

## 1. Notifications

- ①. Veuillez protéger l'appareil de l'humidité et de la poussière.
- ②. Ne laissez pas l'appareil dans un environnement soumis à des températures élevées ; par ex. une voiture fermée garée au soleil.
- ③. Ne tapez pas sur l'appareil et ne l'exposez pas à des impacts.
- ④. Ne secouez jamais violemment l'appareil et en particulier son écran LCD, car l'affichage pourrait être dérangé.
- ⑤. Veuillez vous assurer de régler soigneusement le volume des oreillettes, puisque les volumes excessivement élevés peuvent être dangereux pour votre ouïe.
- ⑥. Veuillez charger l'appareil lorsque
  - (1) l'icône indique que la batterie est presque vide
  - (2) l'appareil s'éteint automatiquement et ne peut être rallumé.
  - (3) vous n'obtenez aucune réponse lorsque vous actionnez les touches.

**Attention : Veuillez n'utiliser que le chargeur fourni par le fabricant ; d'autres chargeurs pourraient endommager l'appareil.**

**Entrée : 100-240V ~ 50/60 Hz**

**Sortie : 5V — — — 1500 mA**

- ⑦. Ne déconnectez pas l'appareil de votre PC lorsque vous téléchargez ou formatez, puisque cela peut occasionner des erreurs de programmation.
- ⑧. Ne démontez jamais l'appareil vous-même ; ne confiez cette tâche qu'à des experts en la matière.
- ⑨. N'utilisez pas d'alcool, de dissolvants ou de produits chimiques à base de benzène pour nettoyer les surfaces de l'appareil.
- ⑩. N'utilisez jamais cet appareil à des endroits où son utilisation est interdite, par ex. à bord d'un avion.
- ⑪. Assurez-vous de toujours disposer d'une copie de sauvegarde de votre appareil. Le fabricant n'est pas responsable de la perte de fichiers ou de données enregistrés après un endommagement ou une réparation de l'appareil.
- ⑫. Le fabricant se réserve tous les droits sur le design et la technologie de l'appareil et n'a aucune obligation d'informer l'utilisateur si de nouvelles versions ou de nouveaux designs ont été développés.
- ⑬. **Cet appareil N'EST PAS étanche ; veuillez le maintenir à l'écart de l'humidité à tout instant.**

**L'amorçage de cet appareil prend environ 20 secondes ; n'essayez pas d'utiliser l'appareil pendant l'amorçage.**

## 2. Introduction

### 2.1 Fonctions principales

Nom	Description
POWER	Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre en veille/réveiller l'appareil ; appuyez et maintenez pendant plusieurs secondes pour ALLUMER/ÉTEINDRE l'appareil.
MENU	Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au sous-menu.
ESC	Appuyez brièvement pour quitter le mode actuel
Rainure de carte TF	Pour carte TF externe, 128 Mo à 32 Go
Fiche oreillettes stéréo	Fiche pour oreillettes stéréo
Fiche DC	Permet de connecter l'appareil sur un chargeur de 5V DC
Port USB	Port micro USB à 5 broches
Port hôte USB	Port pour dispositif USB externe ; clé matérielle 3G, souris, clavier, etc. (2.0)
Affichage	Zone d'affichage HD

### 2.2 Vue d'ensemble des fonctions

- CPU : Rockchip 3168 Cortex A9, 1.2 GHz. Avec système d'exploitation ANDROID 4.2.2.
- Écran LCD tactile 7" TFT, résolution de 1024 x 600 pixels.
- Mémoire Flash intégrée de 4 Go, prise en charge d'une carte TF externe de 128 Mo-32 Go.
- Prise en charge de médias de vidéo, audio, images, E-books, etc.
- La fonction Wi-Fi intégrée prend en charge les cartes de réseau sans fil par clé matérielle USB 3G (ni les cartes ni les clés matérielles USB 3G ne sont fournies par le fabricant du Tablet PC).
- Double caméra, avant : 0.3 millions de pixels; arrière : 2.0 millions de pixels avec flash
- Plusieurs applications sont disponibles pour le système d'exploitation ANDROID 4.2.2 (applications APK uniquement).
- Prise en charge d'une fonction d'enregistrement par microphone intégré
- Prise en charge d'un Hôte USB et d'U-disk externe, MP3, MP4, souris, clavier, etc.
- Prise en charge de fonction de rotation de l'écran par capteur G.
- Prise en charge d'oreillettes et haut-parleur stéréo.
- L'appareil peut être utilisé en tant que disque dur USB portable ; aucun pilote n'est requis pour WIN 2000 ou versions ultérieures.

### 2.3 Caractéristiques techniques

Écran	Écran tactile capacitif 7 pouces. résolution : 1024x 600
CPU	Chipset : ROCKCHIP 3168; Processeur : Cortex A9; Fréquence : 1.2 GHz
RAM	DDR3 : 512MB
Stockage	4 GB Carte TF externe permet d'étendre le stockage de 128 Mo à 32 Go.
Système	Android 4.2.2


<b>Réseau</b>	Module Wi-Fi intégré. IEEE 802.11 b/g/n. 11Mbps à 54Mbps 3G : 3G externe par clé matérielle USB.
<b>Applications</b>	Applications au format APK
<b>Vidéo</b>	AVI, MOV, MP4, ASF, 3GP, TS, MKV, MPEG, etc. Toutes les vidéos prennent en charge le mode HD 1080P.
<b>Musique</b>	MP3, APE, FLAC, AAC, OGG, etc.
<b>Graphiques</b>	JPG, BMP, PNG, TIFF, etc.
<b>E-books</b>	TXT, PDF, CHM, HTML, PDB, UMD, FB2, LRC, EPUB.
<b>Fichiers Office</b>	Fichiers pris en charge : Word, Excel, PDF, etc.
<b>Connexion PC</b>	Micro USB 2.0 x 1
<b>Batterie</b>	Batterie Lithium intégrée de 2500 mAh.


### 3. Guide rapide

#### 3.1 À propos de l'écran tactile

L'écran tactile est du type capacitif ; vous pouvez utiliser les cinq doigts simultanément pour toucher l'écran.

#### 3.2 Allumer/Éteindre.

Allumer ou déverrouiller : Lorsque l'appareil est ÉTEINT, appuyez sur la touche « POWER » pendant environ secondes pour afficher la barre de progrès de démarrage Android ; le délai d'affichage du bureau système prend environ 20 secondes. Lorsque l'écran LCD est en mode verrouillé, touchez et glissez l'icône  vers le point vert et l'écran de déverrouillera automatiquement (voir l'illustration ci-dessous) :

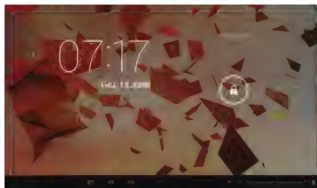

#### 3.3 Modes d'économie d'énergie et verrouillage de l'écran.

- Appuyez brièvement sur la touche « POWER » après l'amorçage du système pour passer en mode d'économie d'énergie et de verrouillage.
- Appuyez brièvement sur la touche « POWER » ou touchez l'écran tactile ; le système se réactive en 1 seconde
- Les fonctions primaires de l'appareil – par ex. lecture de musique etc. – ne sont pas désactivées au mode d'économie d'énergie ; uniquement l'écran LCD est éteint (noir).
- Éteindre : Lorsque l'appareil est ÉTEINT, appuyez sur la touche « POWER » pendant 3

secondes. L'écran affiche l'interface d'arrêt ; sélectionnez l'icône d'arrêt pour confirmer et le système réalisera automatiquement la séquence d'arrêt.

Remarque : lorsque la batterie est faible, l'appareil émet une alarme continue et s'éteint automatiquement s'il n'est pas rechargé. Si l'appareil ne peut être allumé, veuillez vérifier si la batterie est faible et réessayez après avoir chargé la batterie.

### 3.4 Gestion et chargement de la batterie.

3.4.1 Avant d'utiliser la première fois votre appareil, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures pour la charger complètement.













3.4.2 Introduisez le port de l'adaptateur dans la rainure DC du dispositif et connectez l'autre extrémité à une prise de réseau. L'icône de la batterie sur le bureau indique que l'appareil est en cours de charge ; veuillez patienter jusqu'à ce que la batterie soit totalement chargée avant de déconnecter l'appareil. L'icône du bureau indique lorsque la batterie est totalement chargée.






Remarque : pour maintenir la batterie en bonne condition, veuillez prêter attention aux points suivants :

- Veuillez ne pas charger la batterie en cas de températures élevées.
- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie ; l'appareil peut être chargé même si la batterie contient encore de l'énergie.
- Pour préserver la batterie en bonne condition lorsque vous n'utilisez pas le dispositif pendant une période prolongée, veuillez le recharger toutes les deux semaines.

### 3.5 Explication des icônes de fonction



Icône	Fonction	Icône	Fonction
	Retour au menu principal		Indique lorsque l'appareil détecte de nouveaux dispositifs.
	Indique le niveau actuel de charge		Configuration de l'alarme
	L'heure système actuelle		Réduire le volume
	Retour		Augmenter le volume
	Menu		Menu pour bloc de fonctions.
	Recherche Google		Réglage luminosité de l'écran

	Horloge système		Wi-Fi marche/arrêt
	Nouveau courrier		Connexion USB
			Barre d'état

### 3.6 Fonction Hôte USB

#### 3.6.1 Définition Hôte USB

Le port micro USB de l'appareil peut être utilisé en tant que hôte USB.

#### 3.6.2 Lecture de l'U-disk :

Insérez le U-disk dans le port « HOST » (Hôte), sélectionnez « *Ressource manager* » (*Gestionnaire de ressources*) sur le bureau et appuyez sur « **USB** » pour accéder au U-disk.

3.6.3 Clé matérielle externe USB 3G. (Consultez le Guide d'accès réseau, élément 4)

### 3.7 Stockage sur carte TF

L'appareil dispose d'une rainure pour cartes TF et prend en charge la lecture de fichiers enregistrés sur les cartes TF. Insérez la carte TF dans la rainure (la carte ne peut être insérée qu'en un seul sens) ; appuyez sur la carte TF pour la faire ressortir de la rainure.

3.7.1 Insérez la carte TF dans la rainure de carte sur le côté droit de l'appareil.

3.7.2 Ne retirez pas la carte au cours de son utilisation (lecture, copie) car cela peut entraîner des erreurs de données.

3.7.3 N'utilisez jamais la carte TF en cas de température élevées.

3.7.4 Maintenez la carte TF à l'écart de liquides et de matières corrosives.

### 3.8 HDMI

Grâce à la connexion du port HDMI de télévision haute définition et du câble de données, l'unité configure le téléviseur en mode HDMI, permettant la lecture synchronisée de la télé et d'un ordinateur tablette.

## 4. Accès aux réseaux

L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi et 3G externes.



#### 4.1 Accès réseau Wi-Fi

4.1.1 Activez la fonction Wi-Fi et sélectionnez « Paramètres Wi-Fi ». L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.

4.1.2 Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.

4.1.3 Appuyez sur **Connecter**. Certains réseaux pourraient exiger la saisie d'un mot de passe.

4.1.4 Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, appuyez sur la touche MENU et touchez

« Advanced » (Avancé) pour accéder à de nombreux autres paramètres Wi-Fi.

## 4.2 Accès réseau 3G

4.2.1 Désactivez la fonction Wi-Fi si elle est activée.

4.2.2 Accédez aux options de la *Configuration de réseau mobile* et assurez-vous que l'option *Habileté données* est sélectionnée. Ensuite, retournez à « **Wireless & Networks** » (Sans fils & Réseaux).

4.2.3 Insérez la clé externe 3G par hôte USB.


4.2.4 Sélectionnez le réseau mobile et attendez la connexion du réseau 3G. Vous pourrez ensuite accéder au réseau par l'intermédiaire de 3G.

## 5. Copie du fichier de stockage


A) Connectez l'appareil sur un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB ; la barre d'état indique « *USB connected* » (*USB connecté*).



B) Sélectionnez « *USB Connected* » (*USB connecté*)

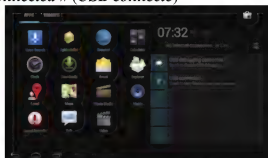

C) Sélectionnez « *USB Connected* » (*USB connecté*), puis « *Turn on USB storage* » (*Activer le stockage USB*).

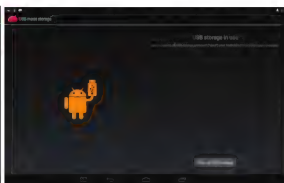

L'illustration à gauche montre que du contenu dans le stockage de l'appareil peut être visualisé et modifié à partir d'un ordinateur.

L'illustration à droite indique que du contenu dans le stockage de l'appareil NE PEUT PAS être visualisé et modifié à partir d'un ordinateur.

## 6. Fonctions principales











### 6.1 Fonction audio



Pour accéder au lecteur de musique : en mode lecteur, double-cliquez sur votre morceau favori de la liste pour le reproduire, comme le montre l'image suivante.



Faites défiler la barre de progrès  pour adapter le progrès.

Description des boutons du lecteur de musique


Bouton	Instruction	Bouton	Instruction
	Artiste		Album
	Morceau		Écouter la liste de lecture
	Lecture aléatoire		Lecture en continu
	Lecture du morceau précédent		Lecture du morceau suivant
	Pause		Lecture

- S'il n'y a pas de fichiers audio dans la liste de lecture du lecteur, le système télécharge automatiquement des fichiers audio de la carte dans la liste de lecture dès que le lecteur est activé (l'appareil prend en charge les formats audio suivants : mp3, midi). La liste de lecture est illustrée ci-dessus.
- S'il y a plusieurs morceaux dans la liste de lecture, glissez votre doigt sur l'écran de haut en bas pour faire défiler la page.
- Double-cliquez sur l'élément de la liste de lecture que vous souhaitez écouter.
- Dans l'interface de lecture de musique, cliquez sur  pour accéder à la liste de lecture.
- Faites défiler la barre de progrès  pour adapter le progrès de la lecture audio.

### 6.2 Fonction vidéo

- Cliquez sur l'icône du lecteur vidéo pour accéder à l'interface du lecteur vidéo et ouvrir des fichiers vidéo.
- L'appareil prend en charge les formats de fichiers vidéo suivants : MKV, AVI, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, etc.



- S'il n'y a pas de fichiers dans la liste de lecture vidéo, le système télécharge automatiquement des fichiers vidéo de la carte à la liste de lecture vidéo, dès que le lecteur vidéo est activé.
- Faites défiler la barre de progrès  pour adapter le progrès de la lecture vidéo.

### 6.3 Fonction images

Cliquez sur l'icône du lecteur vidéo HD pour accéder à l'interface de visualisation




- « **Add image** » (Ajouter image) prend en charge les formats d'image suivants : BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF)

Lorsque vous lancez le navigateur de photos et qu'il n'y a pas de fichiers dans la liste de photos, le système chargera automatiquement des fichiers d'image dans la liste de photos à partir de la carte.


Ouvrez le dossier correspondant, recherchez le fichier d'image et ajoutez l'image que vous souhaitez.

Cliquez sur le bouton « Menu » pour définir la photo comme fond d'écran.

### 6.4 Fonction d'enregistrement

Cliquez sur l'icône d'enregistrement  pour accéder à l'interface d'enregistrement ; cliquez sur le bouton  pour lancer l'enregistrement et cliquez sur le bouton  pour arrêter l'enregistrement. Le système vous demande si vous souhaitez stocker ou supprimer cet enregistrement ; veuillez sélectionner manuellement votre préférence.

Reproduction d'un enregistrement : sélectionnez le lecteur audio pour reproduire l'enregistrement. Sélectionnez d'abord les fichiers d'enregistrement dans l'explorateur, puis cliquez dessus suivi par « PLAY ». Pour plus de détails, veuillez consulter *Audio Function* (Fonction audio).

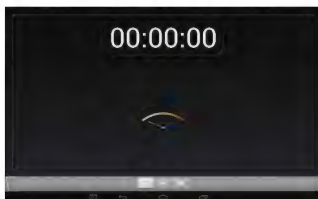


### 6.5 Gestion de fichiers

À partir de la gestion de fichiers, vous pouvez accéder à tous les fichiers dans l'appareil, y compris les fichiers dans la mémoire intégrée ou sur la carte externe. Elle dispose également d'une prévisualisation des images et des extraits vidéo.



## 6.6 Fonction lecteur d'E-books.

L'appareil prend en charge les formats d'E-book suivants : TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, etc.

## 6.7 Navigateur Internet

- Avant d'utiliser la fonction de navigation sur Internet, veuillez vous assurer que le réseau est bien connecté. Consultez le chapitre *Accès aux réseaux* du présent manuel.
- Cliquez sur l'icône du navigateur IE  pour accéder à l'interface IE ; cliquez dans la barre d'adresses et saisissez l'adresse du site Web que vous souhaitez visiter, puis appuyez sur le bouton « Go ».



- Cliquez sur l'icône  pour afficher les favoris et l'historique.
- Cliquez sur l'icône  du menu pour accéder aux paramètres



- L'appareil prend également en charge d'autres navigateurs d'Internet ; veuillez consulter les instructions des navigateurs Internet pertinents.

## 6.8 Fonction courriel


- Avant d'utiliser la fonction de courriel, veuillez vous assurer que le réseau est bien connecté. Consultez le chapitre *Accès aux réseaux* du présent manuel.
- Lorsque vous allez utiliser la première fois cette fonction, vous devrez ajouter un compte de courriel sur l'appareil. L'appareil prend en charge l'utilisation de plusieurs comptes de courriel.
- Les méthodes d'ajout de comptes de courriel basés Internet ou de comptes de courriel de société sont différentes.

Ajouter des comptes de courriel de sites de portail. (exemple : Gmail, MSN, Yahoo, etc.)

À titre d'exemple, voyez ce compte de courriel Google.

Compte : 123456@gmail.com

**Mot de passe : \*\*\*\*\***

- Pour des comptes de courriel de sites portail, saisissez votre adresse de courriel et votre mot de passe, puis cliquez sur suivant.
- Une fois que votre connexion est réussie, saisissez le *Nom de compte* et *Votre nom*. Le *Nom de compte* signifie le nom de ce compte dans l'appareil, *Votre nom* signifie le nom affiché de votre courriel dans le compte du destinataire.
- Maintenant, vous pouvez accéder au compte. Cliquez sur les titres des courriels pour les visualiser, appuyez et maintenez les titres pour accéder à des options.
- Cliquez sur l'icône  du menu pour accéder aux paramètres

Actualiser : Permet de vérifier si de nouveaux courriels sont arrivés.

Composer : Permet de rédiger un nouveau courriel.

Dossiers : Permet de gérer/déplacer différents dossiers de courriel.


Comptes : Permet de consulter les différents comptes dans l'appareil, d'ajouter d'autres comptes, de supprimer des comptes et de définir le compte principal.

Paramètres de compte : D'autres options pour les comptes de courriel.

## 6.9 Calendrier

Cliquez sur l'icône du calendrier pour accéder à l'interface du calendrier.


- En mode calendrier, appuyez et faites glisser l'écran vers le haut ou le bas pour parcourir les mois ou pour tourner les pages.
- Lorsque le mois change de décembre à janvier, l'appareil modifie automatiquement l'année.
- Accédez à l'interface, le chiffre dans le formulaire orange correspond à la date actuelle. Vous pouvez modifier la date dans la fonction « Settings » (Paramètres) ; pour plus de détails, consultez le chapitre Paramètres.

Cliquez sur  pour retourner au menu principal.

## 6.10 Calculatrice

- Cliquez sur l'icône de la calculatrice pour lancer la calculatrice.


## 6.11 Horloge d'alarme


- Cliquez sur l'icône de l'horloge pour accéder à l'interface horaire, puis cliquez sur l'horloge pour accéder à la fonction d'alarme ; vous pouvez ensuite ajouter des alarmes ou modifier des alarmes existantes.
  - Appuyez et maintenez des alarmes existantes pour activer/désactiver, modifier et supprimer ces alarmes. Cliquez sur les alarmes individuelles pour les modifier.
  - Vous pouvez modifier l'heure de l'alarme, le mode itératif, la tonalité et l'étiquette.
  - Dans l'interface d'alarme, cliquez sur l'icône  pour accéder aux paramètres.
- Vous pouvez configurer les éléments suivants.

## 6.12 Installation d'APK

- Cet appareil prend en charge des applications de tiers (format APK) basées sur le système d'exploitation Android. De nombreuses applications peuvent être téléchargées à partir

d'Internet ou copiées à partir d'autres appareils.

- Si vous ne téléchargez pas l'application à partir de Google Android Market, vous devriez suivre la procédure suivante avant d'installer l'application. Veillez vérifier « **Settings** » (Paramètres) – « **Applications** » et assurez-vous que l'option « **Unknown sources** » (Sources inconnues) est sélectionnée.
- Cliquez sur l'icône de l'explorateur  et sélectionnez l'application que vous souhaitez installer, puis cliquez sur l'invite « Install » (Installer).

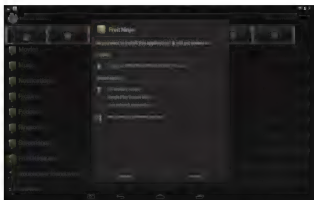

**6.12.1 Installer :** Cliquez sur « Install » pour accéder à l'écran d'installation des APK.

- La mémoire interne désigne la mémoire Flash, Carte SD désigne la T-Flash introduite.
- Après avoir accédé, sélectionnez le programme de configuration du format de l'application sur le côté droit, cliquez sur l'application à installer, retournez à l'interface principale lorsque cette action est terminée ; l'installation est alors terminée et l'icône de l'application apparaît dans votre liste d'applications.

**6.12.2 Gestion :** Cliquez sur Setting (Paramètres) et sélectionnez APPS

- Cliquez sur APPS et sélectionnez le fichier/logiciel que vous souhaitez désinstaller.
- Cliquez sur le logiciel, puis désinstallez-le.




**6.12.3 Quitter :** Retour à l'interface principale.


Remarque : Toutes les applications installées sont affichées dans le menu de liste des applications. Les applications incluent des jeux, des programmes de chat, des navigateurs Web, des lecteurs de médias, des outils système, etc.

## 6.13 IMAGES ET VIDÉO

Cet appareil dispose d'une caméra avant et arrière ; vous pouvez prendre des images et faire des extraits vidéo et vous pouvez prendre des photos et enregistrer des extraits vidéo.




- Cliquez sur l'onglet Applications pour afficher toutes les applications, puis sélectionnez le paramètre « photo » ou « vidéo ».
- Avant de prendre des photos ou de faire une vidéo, vous pouvez cliquer sur les paramètres de la caméra, afin de régler l'équilibre des blancs, la taille de l'image, la qualité de la photo, le mode point, etc.
- Cliquez sur le bouton  pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.
- Les photos ou les extraits vidéo peuvent être prévisualisés dans la fenêtre de prévisualisation.
- Si vous souhaitez visualiser votre vidéo enregistrée, allumez le lecteur vidéo et sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.
- Si vous souhaitez visualiser des photographies, sélectionnez le lecteur d'images et sélectionnez les images à visualiser.
- En mode caméra, placez deux doigts sur l'écran pour afficher la fenêtre de dimensionnement des pixels et faites-les glisser vers l'extérieur ou vers l'intérieur pour modifier la taille de l'image.

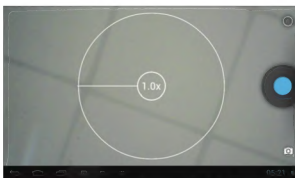

- Si vous prenez des photos dans des conditions de faible luminosité, vous pouvez utiliser la fonction flash.



## 7. Paramètres système

Cliquez sur l'icône de configuration  pour accéder aux paramètres système. Ici, vous pouvez modifier les paramètres sans fil et réseau, de son, d'affichage, de visibilité et de sécurité, des applications, des comptes et synchro, de langue et du clavier, des entrées et sorties vocales et de la date et l'heure.

**7.1 Paramètres sans fils et réseaux** ; consultez l'élément 4.

**7.2 Paramètres sonores.** Vous pouvez configurer les options du Mode silencieux, Volume, Sonnerie de notification, Sélection audible, Tonalités de verrouillage écran et Réponse haptique.

**7.3 Paramètres d'affichage.** Vous pouvez régler la luminosité, la Rotation automatique de l'écran, l'animation, la temporisation d'extinction d'écran.

**7.4 Paramètres d'emplacement et de sécurité.** Ici, vous pouvez configurer le verrouillage de l'écran et les administrateurs de l'appareil et saisir un mot de passe pour la carte TF.

**7.5 Paramètres d'application.** Ici, vous pouvez gérer vos applications et contrôler l'utilisation du stockage et de la batterie.

Veillez remarquer : si vous souhaitez installer des applications que vous n'avez pas téléchargées de Google Android Market, vous devriez d'abord activer « *Unknown sources* » (Sources inconnues).

**7.6 Paramètres de comptes et de synchronisation** Ici, vous pouvez gérer les comptes enregistrés dans l'appareil.

**7.7 Paramètres de confidentialité.** Ce paramètre permet de faire une sauvegarde et réinitialiser les valeurs par défaut d'usine.

**7.8 Paramètres de stockage.** Ici, vous pouvez contrôler l'utilisation du stockage et insérer ou effacer des cartes TF.

Veillez remarquer : Avant de retirer la carte TF (si vous en aviez inséré une), veuillez utiliser la fonction « retirer du matériel et désinstaller des médias en toute sécurité » avant d'éjecter la carte TF ; le cas échéant certaines applications pourraient être endommagées.


**7.9 Paramètres de langue et de clavier.** Dans ce paramètre, vous pouvez modifier la langue du système et sélectionner les saisies de clavier.

Veillez remarquer : si vous avez installé une saisie et souhaitez l'utiliser, veuillez vous souvenir de l'activer dans ce paramètre (toutes les saisies peuvent être activées ici). Appuyez et maintenez l'espace où vous souhaitez faire la saisie pour afficher une fenêtre intempestive permettant de sélectionner les saisies.


### Le clavier Android


Le clavier Android peut être configuré. Pour modifier les paramètres :

- (1) Ouvrez le menu « Settings » (Paramètres)
- (2) Sélectionnez le sous-menu « Language and input » (Langue et saisie), puis touchez « Default » (Par défaut)



- (3) Touchez « Configure input methods » (Configuration des méthodes de saisie). Les options suivantes apparaissent :




(4) Touchez l'icône . Les options suivantes apparaissent :



(5) Sélectionnez « Input language » (Langue de saisie)

(6) Cochez la case « Use system language » (Utiliser la langue du système)



Le clavier par défaut est configuré pour la langue sélectionnée.


Par exemple, si vous avez sélectionné « French » (Français) en tant que langue par défaut, le clavier par défaut est français.


**7.10 Paramètres de la date et de l'heure :** Ici, vous pouvez régler la date et l'heure.

**7.11 À propos de l'appareil.** Permet de visualiser les informations pertinentes de l'appareil.

## 8. FAQ

**1) Comment puis-je changer la langue lorsque je sélectionne une langue inconnue par erreur ?**

•Touchez l'icône « Settings »  sur la page Menu pour accéder aux paramètres.

•Puis sélectionnez l'icône  pour accéder au paramètre de langue et de clavier ; la première option est le paramètre de langue.

**2) Comment puis-je changer l'entrée lorsque je saisis du texte ?**

Appuyez et maintenez l'espace où vous souhaitez faire la saisie pour afficher une fenêtre intempstive permettant de sélectionner les saisies.

**3) J'ai déjà installé quelques applications mais je n'arrive pas à les retrouver, pourquoi ?**

•Par défaut, certaines applications sont installées sur la carte TF externe et si vous avez retiré la carte TF de l'appareil, ces applications ne seront plus visibles.

**4) Je n'arrive pas à allumer l'appareil.**

•Vérifiez la batterie et chargez-la si elle est vide.

•Connectez l'appareil sur l'adaptateur AC.

•Contactez le fournisseur si l'appareil ne s'allume pas même après l'avoir chargé.

**5) Je n'entends aucun son dans les oreillettes.**

•Vérifiez si l'appareil n'est pas en mode Sourdine.

•Vérifiez si le volume n'est pas réglé à 0.

•Vérifiez la connexion des oreillettes.

## 6) Pourquoi ne puis-je installer des applications ?

Veuillez vérifier « *Settings* » (Paramètres) – « *Applications* » et assurez-vous que l'option « *Unknown sources* » (Sources inconnues) est sélectionnée.

## 7) Des codes d'erreur s'affichent à l'écran.

En cas d'erreur système, redémarrez l'appareil.

La langue que vous parcourez n'est pas prise en charge par les langues intégrées ; veuillez contacter le fabricant d'origine pour solutionner le problème.

## 8) J'ai des problèmes avec le système, de nombreux messages d'erreur s'affichent.

- **Veuillez appuyer sur Reset (Réinitialiser).** L'appareil s'éteint. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'appareil.
- Si vous avez redémarré l'appareil et que des messages d'erreur apparaissent toujours, veuillez vérifier les applications ouvertes et vous assurer qu'il n'y a pas d'application inconnue. Le cas échéant, désinstallez-la.
- Votre appareil peut être infecté par un virus. Installez une application de sécurité afin de protéger votre appareil.
- Si vous continuez à avoir des problèmes après avoir essayé les solutions précédentes, il est nécessaire de reconstruire le micrologiciel de votre appareil (cela s'appelle « flasher »). Veuillez noter que : **avant de flasher l'appareil, vous devez sauvegarder tous les fichiers. Le flashage réinitialisera tous les paramètres et tous les fichiers aux valeurs par défaut d'usine.** La procédure de flash exige un outil et un micrologiciel dédiés. Veuillez contacter le fabricant d'origine pour obtenir de l'aide.